

# Sato®

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN TỬ



---

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm.  
Xin quý khách đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Quý khách giữ lại hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này.

## I. MÔ TẢ CHUNG

### 1 CƠ CẤU BẾP ĐIỆN TỬ

Hình ảnh mang tính minh họa



1. Thân bếp

2. Đèn LED hiển thị

3. Mặt kính


4. Vòng phát nhiệt

5. Bảng điều khiển

6. Cửa thông gió

7. Dây nguồn

### 2 BẢNG ĐIỀU KHIỂN

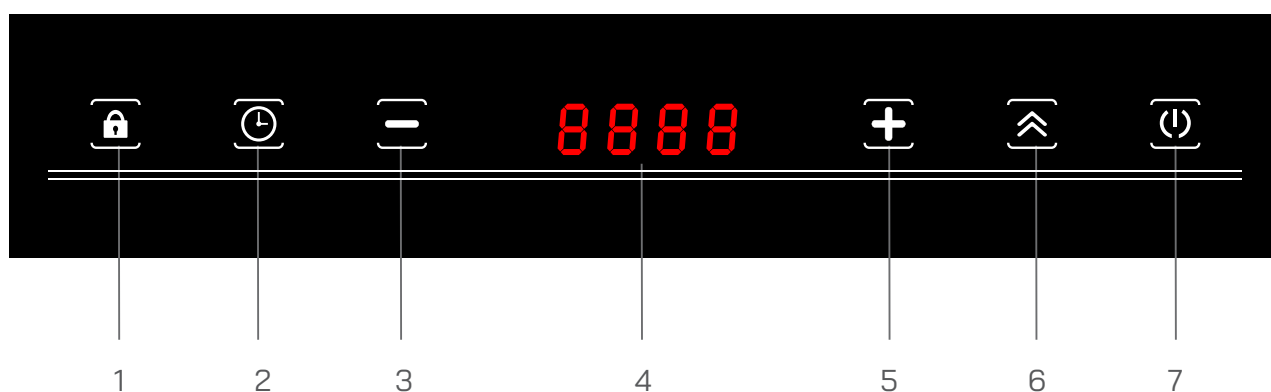

1. Chế độ khóa

2. Chế độ hẹn giờ

3. Giảm công suất

4. Hiển thị đèn Led


5. Tăng công suất

6. Chế độ tăng cường

7. Tắt mở nguồn

## II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Nguyên lý chính của bếp điện từ là dùng dòng Foucault để làm nóng trực tiếp nồi nấu. Khi cắm điện vào bếp từ mạch dao động điện LC sinh ra 1 từ trường biến thiên trên mặt bếp, Nếu có vật dẫn từ trên mặt bếp thì trong lòng vật dẫn từ có 1 dòng điện chạy nội tại trong nó, dòng điện này có tác dụng sinh nhiệt lớn, dòng điện này gọi là dòng Foucault .

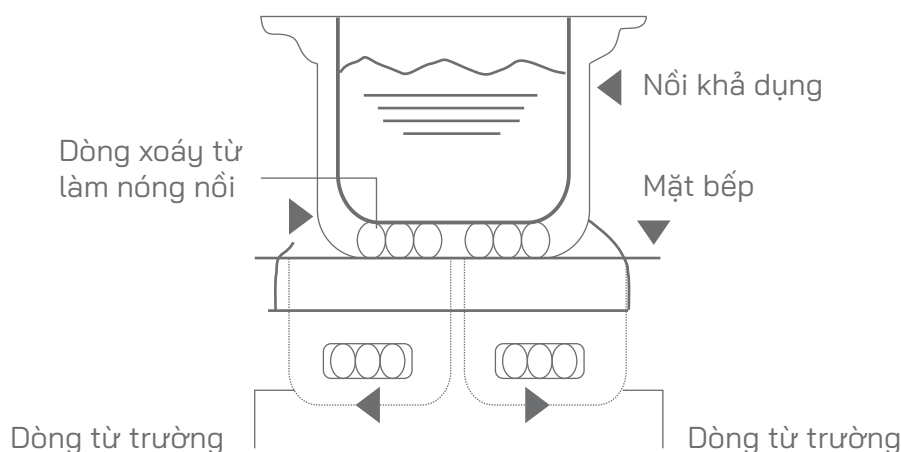

Khi đặt nồi bằng kim loại mà thành phần có chứa phần tử sắt ( chất nhiễm từ ) trong vùng từ trường, dòng Foucault tự động tạo ra. Đáy nồi bằng kim loại nằm trong vùng từ trường này sẽ nóng lên và nấu chín thức ăn.

Bếp hồng ngoại hoạt động theo nguyên lý bức xạ nhiệt của tia hồng ngoại . Dòng điện sẽ đi qua các mạch điện tử và đi vào thắp sáng các sợi dây cacbon trên bề mặt mâm nhiệt. Khi các sợi dây này được thắp sáng nhiệt độ bắt đầu tăng lên và tỏa ra nhiệt đốt nóng. Mâm nhiệt bếp có các vành cách nhiệt và được áp sát lên bề mặt tác dụng nhiệt lên dụng cụ nấu nhanh nhất và giúp cho nhiệt độ được sinh ra không bị thất thoát ra ngoài môi trường.

## III. ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM



Không khói, Không lửa



Không cacbon, không sinh ra khí độc



Không bụi, không tiếng ồn



Bảo vệ môi trường, an toàn

### \* HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG CAO

Sản phẩm được ứng dụng nhiều tính năng, công nghệ hiện đại làm thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng. Điều khiển bằng nút cảm ứng, khóa phím thông minh.

### \* AN TOÀN


Được thiết kế tính năng kiểm tra điện áp tự động, có thể ngừng hoạt động khi điện áp vượt quá phạm vi nhất định, ngoài ra bếp không thể tăng nhiệt đối với những vật quá nhỏ như thìa canh bằng sắt.

### \* MẶT KÍNH CHỊU NHIỆT, ĐỘ BỀN CAO

Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt, có khả năng chống trầy xước .

## IV. LỰA CHỌN DỤNG CỤ NẤU

Các dụng cụ nhà bếp làm từ Inox, hoặc sắt thép không gỉ ( có đáy nhiễm từ ) đường kính đáy nồi từ 12-26 cm, bề mặt đáy phẳng, thích hợp sử dụng với bếp điện từ. Dụng cụ làm từ gỗ, nhôm, đồng, kính chịu lực ( đáy không nhiễm từ ) có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 12cm không thích hợp sử dụng với bếp điện từ.

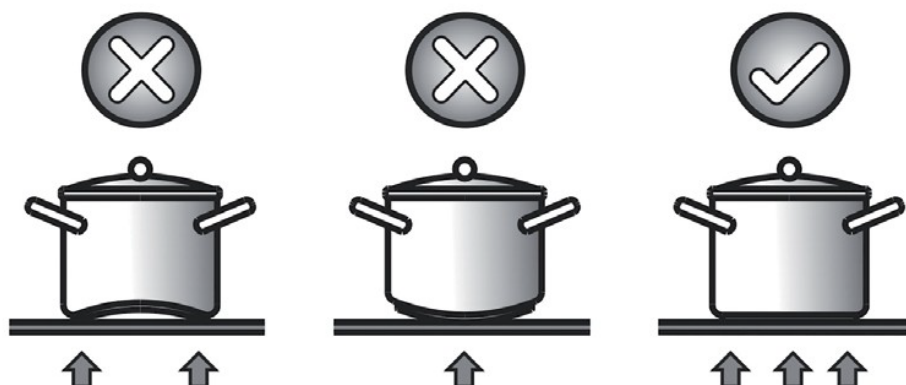

## V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### 1. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG TRƯỚC KHI TĂNG NHIỆT

Duy trì đáy nồi và mặt bếp từ luôn sạch sẽ. Nồi phải được đặt chính giữa mặt bếp để hiệu quả tăng nhiệt có thể phát huy tối đa, thực phẩm trong nồi sẽ từ từ tăng nhiệt.

### 2. KẾT NỐI NGUỒN ĐIỆN 220VAC VỚI BẾP

Sẽ có chuông báo, đèn sáng hiển thị báo hiệu đã tiếp xúc với nguồn điện.

### 3. KHỞI ĐỘNG BẾP

Trước tiên nhấn phím "⏻" trên đèn hiển thị sẽ hiện công suất hoạt động mặc định của bếp từ.

#### 4. ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT

Sau khi bếp từ chạy ta có thể điều chỉnh " + " " - " để tăng hoặc giảm công suất, khi nấu sôi nước hoặc thức ăn nên giảm công suất của bếp xuống tới mức phù hợp.

#### 5. ĐIỀU CHỈNH HẸN GIỜ

Bếp từ đang ở trạng thái hoạt động, ấn chức năng hẹn giờ " " sử dụng hai phím tăng giảm để có thể sử dụng chức năng hẹn giờ dự định thời gian bếp hoạt động, bếp từ sẽ tự dừng khi chạy hết thời gian được cài đặt.

#### 6. KHÓA BẾP

Ấn và giữ phím "  " trong khoảng thời gian 3-5 giây để thực hiện khóa bếp từ, đèn hiển thị sẽ hiện chữ " LOCK " làm tương tự nếu như mở khóa bếp từ.

#### 5. CHỨC NĂNG BOOSTER " "


Chức năng Booster là một chức năng giúp bếp từ có thể gia tăng nhiệt nhanh chóng bằng cách đưa công suất của bếp lên mức tối đa, giúp đun nấu nhanh và tiết kiệm thời gian.

#### 6. TẮT BẾP


Nhấn phím "  " để tắt bếp , lúc này hệ thống quạt làm mát của bếp hoạt động trong khoảng 30 đến 45 giây sau đó tự động dừng hẳn.

### VI. CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG


1. Đặt bếp từ ở nơi bằng phẳng, thông thoáng để sử dụng.

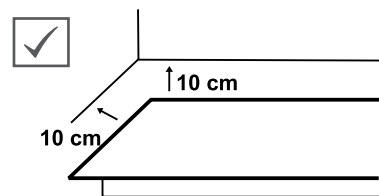

2. Quý khách hàng sử dụng bếp với nguồn điện 220VAC/ 50HZ. Dùng sai nguồn điện sẽ gây ra chập cháy, nổ thiết bị.

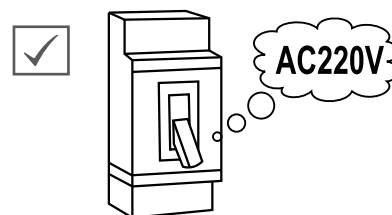

3. Quý khách vui lòng sử dụng dây dẫn điện bằng đồng, tiết diện không được nhỏ hơn 2.5mm<sup>2</sup>/1 sợi.

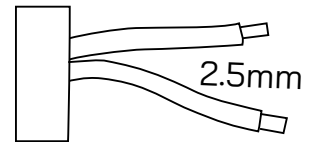


4. Bếp từ có công suất lớn cắm nhiều thiết bị dễ gây ra quá tải đường điện. Nên sử dụng đường điện có aptomat riêng.




5. Khi sử dụng không đặt bếp từ ở gần các nguồn khí ga, xăng... các chất dễ cháy nổ.




6. Không sử dụng bếp từ khi ổ cắm lỏng, dây nguồn chập chờn, không ổn định

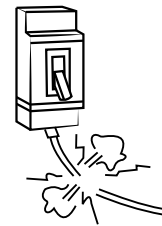

7. Nghiêm cấm nấu, hâm nóng thực phẩm đồ hộp kín, hành động này gây nổ hộp trong quá trình nấu, hâm nóng .

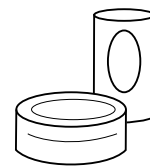


8. Không kéo giật dây nguồn. Hành động kéo, giật, xoắn có thể làm hỏng, cháy chập nguồn...

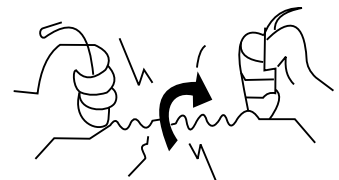


09. Không đặt những vật bằng kim loại như dao, nắp vung, muỗng thìa... lên mặt bếp từ, vì những vật này có khả năng hấp thụ nhiệt.




10 . Không nên đặt bếp từ dưới thảm hoặc vải để sử dụng tránh việc ngăn cản chỗ thoát khí và đường thoát khí ảnh hưởng tới quá trình tản nhiệt .

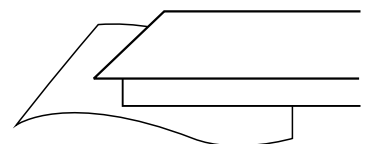


11. Khi nấu xong nồi sẽ sinh ra 1 nhiệt lượng nhiệt độ cao dẫn đến bề mặt tiếp xúc giữa nồi và mặt kính nóng, không nên chạm tay vào bề mặt kính.

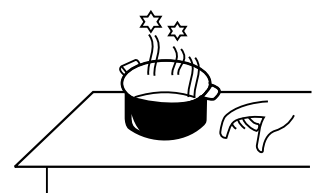


12. Tránh tăng nhiều hoặc giảm nhiệt quá độ khi bên trong nồi không có gì để tránh hiện tượng nồi phải chịu nhiệt độ quá cao gây biến dạng nồi nấu.

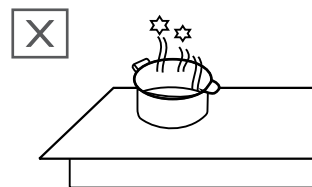


13. Không đặt báo, vải lên mặt bếp từ gián tiếp để tăng nhiệt, để tránh nhiệt độ dưới đáy nồi quá cao gây cháy (giữa nồi với mặt bếp từ không nên đặt bất cứ vật gì).

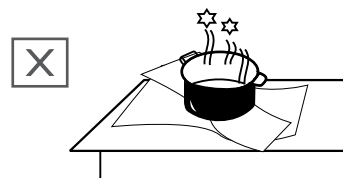


14. Tránh va chạm mạnh với bề mặt bếp từ, va chạm mạnh có thể làm vỡ mặt kính ảnh hưởng đến mạch điện bên trong.

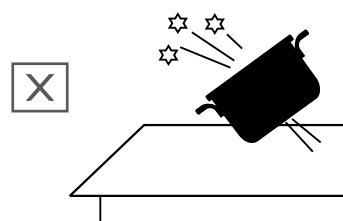


15. Khi bếp từ dừng hoạt động, bên trong mạch bếp còn nóng, quạt tản nhiệt sẽ vẫn quay để làm mát mạch bên trong bếp, chỉ tắt nguồn cấp cho bếp khi quạt tản nhiệt ngừng hoạt động.

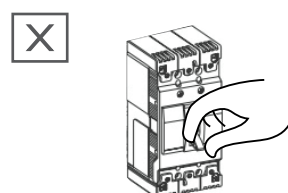


16. Khi bếp từ có vấn đề sửa chữa, không tự ý tháo ra, cần phải do nhà sản xuất hoặc bộ phận do nhà máy chỉ định tiến hành sửa chữa.

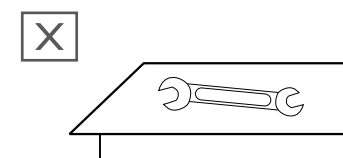


17. Quý khách vui lòng vệ sinh sạch sẽ bếp từ khi dùng xong tránh các côn trùng hay các con vật nhỏ chui vào trong bếp dẫn đến chập điện, hỏng linh kiện mạch điện bên trong.

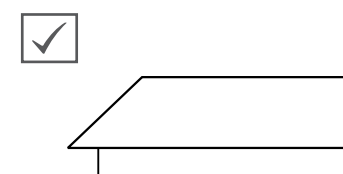

18. Khi không sử dụng bếp từ nữa quý khách vui lòng rút dây nguồn hoặc tắt APTOMAT.

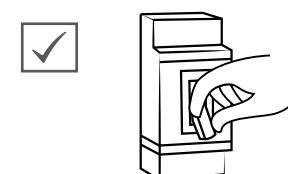


19. Không được đặt bếp từ lên bề mặt kim loại để sử dụng tránh đáy bếp quá nóng có thể bị cháy.

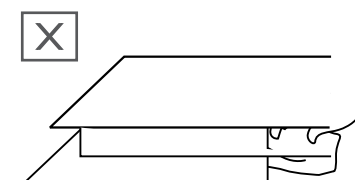

## VII . VỆ SINH - AN TOÀN

- Dị vật: Quý khách dùng khăn mềm ẩm vệ sinh.
  - Vết dầu: Quý khách dùng khăn mềm ẩm và nước rửa kính để vệ sinh. Dùng khăn mềm khô để vệ sinh thân bếp từ. Dùng bàn chải mềm đánh bụi tại các cửa hút gió.
  - Khi vệ sinh bếp không sử dụng các vật sắc nhọn, xăng, aceton để vệ sinh bếp . Màu sắc của kính đổi màu do các nguyên nhân sau: Đáy nồi bẩn, sau một thời gian dài không sử dụng, Nước canh tràn ra mặt kính và không được vệ sinh.
- LƯU Ý: Không sử dụng trong thời gian dài, Vệ sinh sạch bếp từ cho vào hộp đóng gói như lúc mới mua về .

## XIII . KÍCH THƯỚC KHOÉT ĐÁ LẮP ÂM BẾP

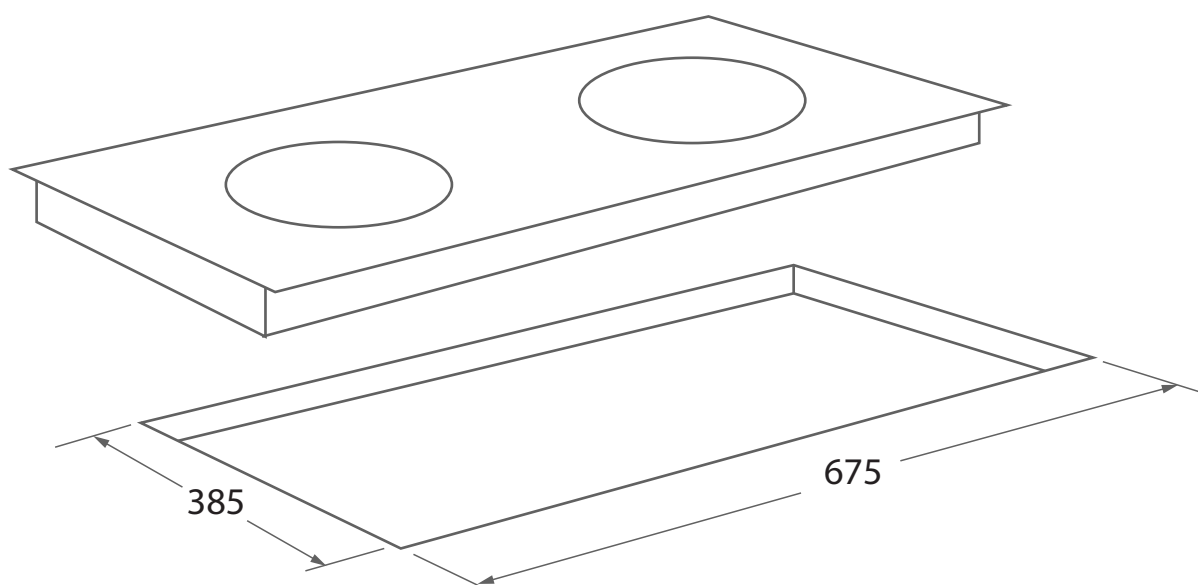

## IX . CẢNH BÁO LỖI " E " BẾP TỪ

| HIỆN TƯỢNG - CẢNH BÁO                   | CÁCH KHẮC PHỤC                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bếp không có nguồn, không có chuông báo | Kiểm tra lại ổ cắm, Aptomat dây điện xem có vấn đề gì không và khắc phục ngay.                                    |
| Hiển thị cảnh báo "H"                   | Cảnh báo nóng bề mặt vùng nấu. Để bếp nguội hiện tượng sẽ tự hết.                                                 |
| Hiển thị cảnh báo "EE"                  | Cảnh báo nước tràn vào vị trí bảng điều khiển. Tắt nguồn, kiểm tra, lau khô vị trí bảng điều khiển trên mặt kính. |
| Hiển thị cảnh báo "E0"                  | Kiểm tra lại điện áp nguồn cấp cho bếp<br>Sử dụng ổn áp đảm bảo nguồn điện cấp cho bếp trong khoảng 220VAC-230VAC |
| Hiển thị cảnh báo "E1"                  |                                                                                                                   |
| Hiển thị cảnh báo "E2"                  | Nhiệt độ bề mặt bếp quá cao. Tắt bếp, đợi nhiệt độ bề mặt bếp nguội rồi bật lại nếu không được gọi TTBH.          |
| Hiển thị cảnh báo "E3"                  | Nhiệt độ trong bếp quá nóng, kiểm tra vị trí thông gió của quạt tản nhiệt. Kiểm tra quạt tản nhiệt.               |
| Hiển thị cảnh báo "E5"                  | Đứt hoặc chập dây cảm biến mâm từ, thay dây cảm biến mâm từ, tắt bếp, gọi TTBH.                                   |
| Hiển thị cảnh báo "E6"                  | Đứt hoặc chập cảm biến IGBT, Thay cảm biến IGBT<br>Tắt bếp, gọi TTBH.                                             |
| Hiển thị cảnh báo "E7"                  | Không có dụng cụ nấu, dụng cụ nấu không thích hợp.<br>Kiểm tra lại dụng cụ nấu dùng phù hợp với bếp.              |
|                                         | Không có tín hiệu. Tắt bếp, gọi TTBH                                                                              |

# Sato®

## **CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT**

**Địa chỉ công ty tại Việt Nam:**

Số 84 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

**Địa chỉ công ty tại Nhật Bản:**

Tầng 15, Tòa nhà Cerulean 26-1 Phố Sakuragaoka-cho

Quận Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512 Nhật Bản

**Trung tâm CSKH:** 1900.54.54.97

**Email:** [admin@satovietnhat.com.vn](mailto:admin@satovietnhat.com.vn)

**Địa chỉ nhà máy:** Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

**Website:** [www.satovietnhat.com.vn](http://www.satovietnhat.com.vn)