

# Sato®

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN




Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm.  
Xin quý khách đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Quý khách giữ lại hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này.

## I. CƠ CẤU BẾP TỪ



1. Thân bếp
2. Đèn Led hiển thị
3. Vòng phát nhiệt
4. Mặt kính
5. Dây nguồn
6. Cửa thông gió
7. Bảng điều khiển

Hình ảnh minh họa

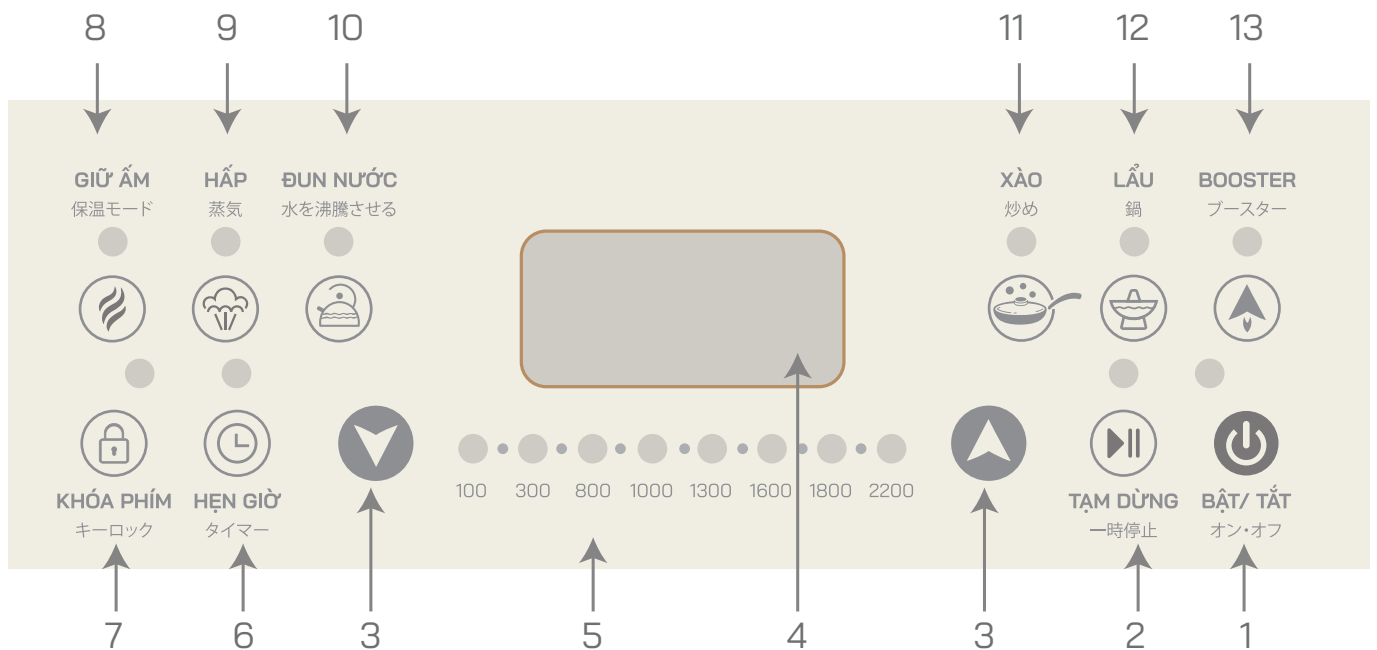


## BẢNG ĐIỀU KHIỂN BẾP

- |                    |                   |                       |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Bật/ Tắt bếp    | 6. Chế độ hẹn giờ | 10. Chế độ đun nước   |
| 2. Phím tạm dừng   | 7. Chức năng khoá | 11. Chế độ xào        |
| 3. Phím tăng/ giảm | 8. Chế độ giữ ấm  | 12. Chế độ lẩu        |
| 4. Hiển thị LED    | 9. Chế độ hấp     | 13. Chế độ tăng cường |
| 5. Đèn công suất   |                   |                       |

### 1. Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý chính của bếp điện từ là dùng dòng Foucault để làm nóng trực tiếp nồi nấu. Khi cắm điện vào bếp từ mạch dao động điện LC sinh ra 1 từ trường biến thiên trên mặt bếp. Nếu có vật dẫn từ trên mặt bếp thì trong lòng vật dẫn từ có 1 dòng điện chạy nội tại trong nó, dòng điện này có tác dụng sinh nhiệt lớn, dòng điện này gọi là dòng Foucault. Khi đặt nồi bằng kim loại mà thành phần có chứa phần tử sắt (chất nhiễm từ) trong vùng từ trường, dòng Foucault tự động tạo ra. Đáy nồi bằng kim loại nằm trong vùng từ trường này sẽ nóng lên và nấu chín thức ăn.

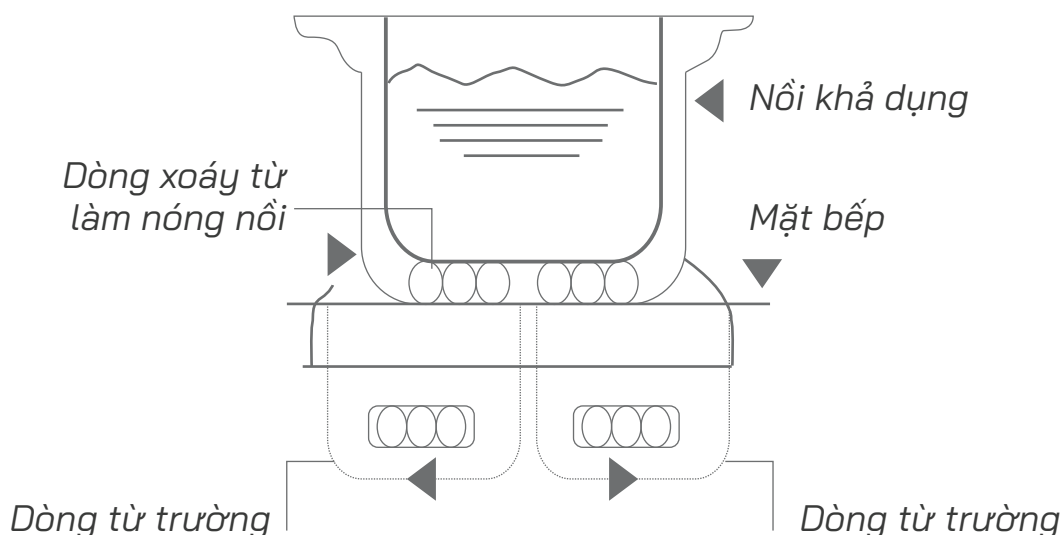

### 2. Tính năng đảm bảo an toàn

\* Kiểm tra chất liệu nồi nấu: Khi chất liệu nồi nấu không đúng hoặc kích thước đáy nồi quá nhỏ (<12cm) không phù hợp.

\* Chế độ chờ: Trong 2 giờ mà vẫn chưa sử dụng hoặc di chuyển nồi nấu, bếp sẽ tự động chuyển về chế độ chờ. Để tránh xảy ra tình trạng bếp không có người sử dụng mà vẫn hoạt động.

Cảnh báo nhiệt độ quá tải: Khi bếp hoạt động nếu nồi nấu có nhiệt độ quá cao thì bếp sẽ phát ra tiếng kêu "bíp bíp" và ngừng hoạt động.

### III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

#### 1. Chức năng tắt mở bếp

Khi bếp hoạt động, Quý khách muốn tắt bếp nhấn nút  quạt tản nhiệt sẽ tự dừng sau 1 phút. Đảm bảo quạt tản nhiệt dừng hoạt động mới được rút dây nguồn.

#### 2. Các chức năng - Chế độ nấu trên bếp

- \* Điều chỉnh công suất: Quý khách muốn tăng giảm công suất nhấn nút “tăng” “giảm”.
- \* Nhấn vào phím: “Giữ ấm” “Hấp” “Đun nước” “Xào” “Lẩu” khi đó đèn báo tại vị trí chế độ nấu sáng. Các chế độ nấu này công suất đã được cài đặt mặc định sẵn, Quý khách có thể điều chỉnh công suất, thời gian theo ý muốn qua phím “tăng” “giảm”.
- \* Chức năng “khóa phím”: Khi nhấn phím chức năng này toàn bộ phím bấm trên bếp sẽ không hoạt động được. khi muốn mở bàn phím nhấn phím chức năng này thêm 1 lần nữa.
- \* Chức năng “Hẹn giờ”: có thể cài đặt thời gian hoạt động cho bếp, khi hết thời gian bếp sẽ tự dừng hoạt động.
- \* Chức năng “Tạm dừng”: bếp sẽ tạm dừng hoạt động khi chọn chức năng này, nhấn phím này thêm 1 lần nữa để bếp hoạt động trở lại.
- \* Chức năng “Booster”: công suất của bếp sẽ được chạy ở mức cao nhất trong khoảng 5 phút, hết 5 phút bếp sẽ trở về trạng thái mức công suất lựa chọn ban đầu.


#### 3. Dụng cụ nấu thích hợp

Sản phẩm tích hợp tính năng tự động nhận biết dụng cụ nấu, nếu nồi nấu không thích hợp bếp sẽ không hoạt động.

Các dụng cụ nấu phải được làm bằng sắt, thép hoặc inox (thiết kế sử dụng trên bếp từ), đường kính đáy đạt từ 12-22cm và đáy phẳng. Đề xuất sử dụng dụng cụ nấu đồng bộ của nhà sản xuất, nếu dụng cụ nấu khác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng.

#### IV. CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG


Chỉ sử dụng bếp với dòng điện 220V/50Hz. Dùng sai nguồn sẽ gây ra cháy chập thiết bị.

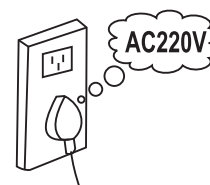


Không rút hoặc cắm phích điện khi tay ướt có thể bị điện giật.




Không sử dụng dây nguồn, ổ điện quá nóng hoặc chập chờn để cắm bếp.

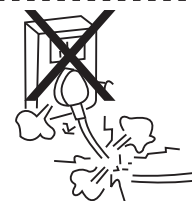

Không đặt bếp gần tường hoặc các vật dụng khác dưới 10cm. Bếp cần đặt ở những nơi thông thoáng để hoạt động.

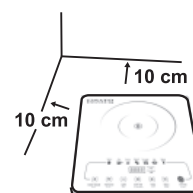


Không đặt bếp gần các nguồn khí gas, xăng và các chất dễ cháy khác.

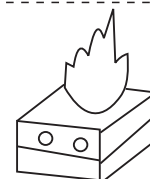

Không cắm điện bếp chung với nhiều thiết bị khác để gây quá tải chập cháy đường điện.



Tuyệt đối không nấu và hâm nóng thực phẩm đồ hộp kín, có thể gây nổ đồ hộp.




Không kéo giật xoắn dây nguồn có thể gây cháy, chập hỏng bếp.



Không ngâm, đổ nước lên bếp. Hành động này gây cháy, chập, hỏng bếp.



Tránh va chạm mạnh với mặt bếp, có thể làm vỡ mặt kính, và ảnh hưởng mạch điện bên trong.

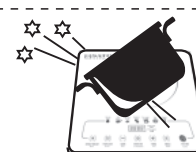

## V. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- Dị vật : Quý khách dùng khăn mềm ẩm vệ sinh.
  - Vết dầu : Quý khách dùng khăn mềm ẩm và nước rửa kính để vệ sinh.
  - Dùng khăn mềm khô để vệ sinh thân bếp.
  - Dùng bàn chải mềm đánh bụi tại các cửa hút gió.
  - Khi vệ sinh bếp không sử dụng các vật sắc nhọn, xăng, aceton để vệ sinh bếp.
  - Màu sắc của mặt kính đổi màu do các nguyên nhân sau:
    - + Đáy nồi bẩn.
    - + Sau một thời gian dài không sử dụng.
    - + Nước canh tràn ra mặt kính và không được vệ sinh.
- \*LƯU Ý: Không sử dụng trong thời gian dài, vệ sinh sạch bếp cho vào hộp đóng gói như lúc mới mua.

## VI. CẢNH BÁO LỖI " E " BẾP TỪ/ CÁCH KHẮC PHỤC

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>E0. Không có nồi nấu hoặc nồi nấu không thích hợp</b> |
| Thay bộ nồi nấu phù hợp                                  |
| <b>E1. Điện áp thấp &lt; 90V</b>                         |
| Dùng ổn áp để ổn định nguồn điện                         |
| <b>E2. Điện áp cao &gt; 275V</b>                         |
| Dùng ổn áp để ổn định nguồn điện                         |
| <b>E3. Dây cảm biến nhiệt bị chập hoặc nóng</b>          |
| Gửi đến trung tâm bảo hành                               |
| <b>E4. Đứt dây cảm biến nhiệt</b>                        |
| Gửi đến trung tâm bảo hành                               |
| <b>E5. Mạch công suất bị chập</b>                        |
| Gửi đến trung tâm bảo hành                               |
| <b>E6. Đứt mạch công suất</b>                            |
| Gửi đến trung tâm bảo hành                               |



## **CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT**

**Địa chỉ công ty tại Việt Nam:**

Số 84 Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

**Địa chỉ công ty tại Nhật Bản:**

Tầng 15, Tòa nhà Cerulean 26-1 Phố Sakuragaoka-cho

Quận Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512 Nhật Bản

**Trung tâm CSKH:** 1900.54.54.97

**Email:** [admin@satovietnhat.com.vn](mailto:admin@satovietnhat.com.vn)

**Địa chỉ nhà máy:** Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

**Website:** [www.satovietnhat.com.vn](http://www.satovietnhat.com.vn)