


Sato®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN

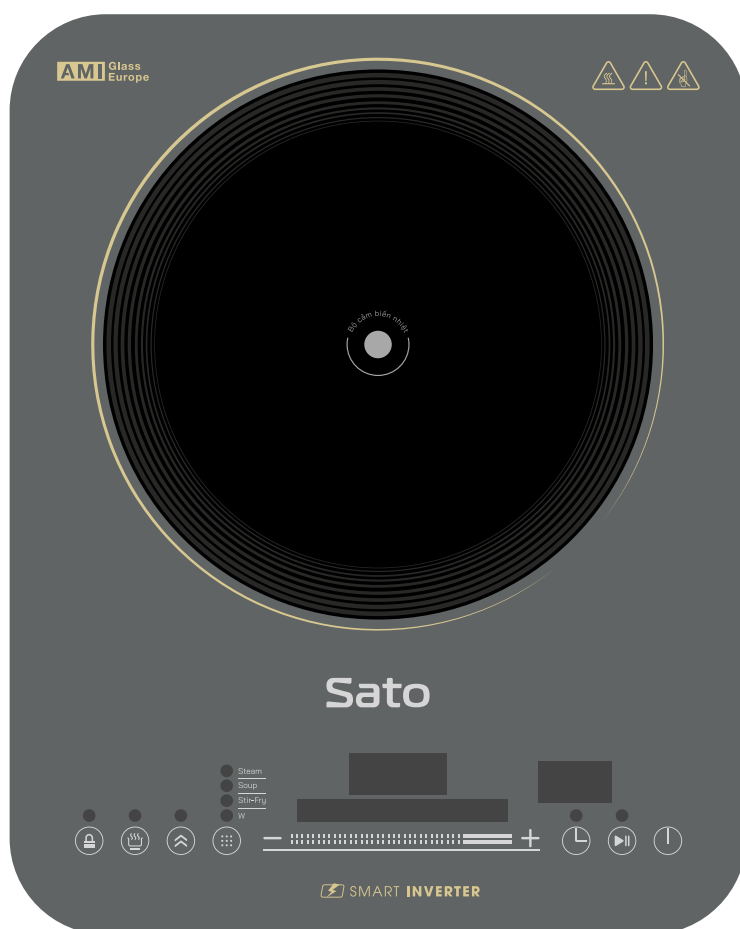


Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm.
Xin quý khách đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Quý khách giữ lại hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này.

CƠ CẤU BẾP TỪ



1. Thân bếp
2. Đèn Led hiển thị
3. Vòng phát nhiệt
4. Mặt kính
5. Dây nguồn
6. Cửa thông gió
7. Bảng điều khiển

Hình ảnh minh họa

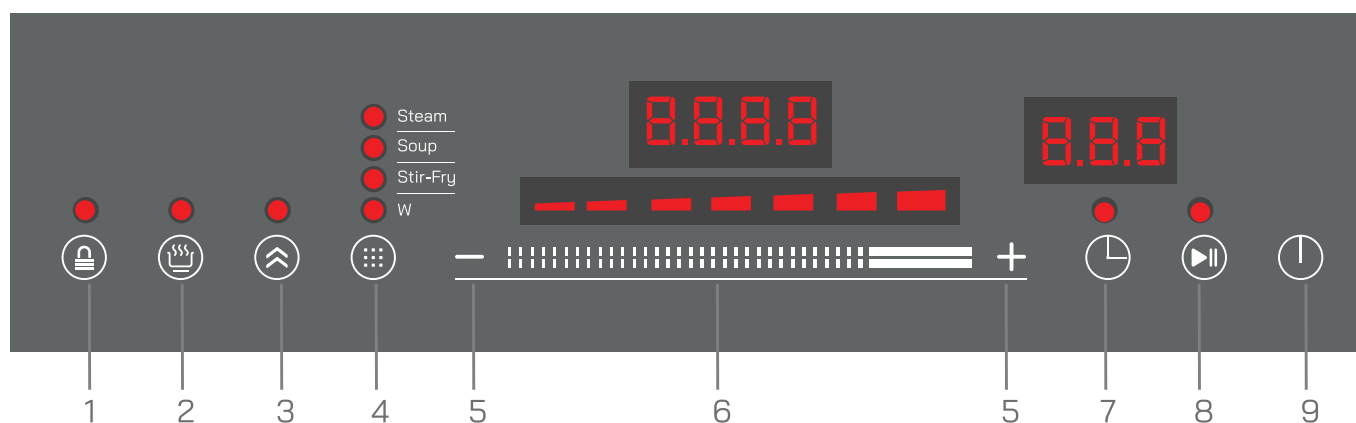


BẢNG ĐIỀU KHIỂN BẾP

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Chế độ khóa | 6. Các mức công suất |
| 2. Chế độ ủ ấm | 7. Chế độ hẹn giờ |
| 3. Chế độ tăng cường Booster | 8. Chế độ tạm dừng |
| 4. Danh sách menu | 9. Tắt/ Mở nguồn |
| 5. Tăng/ Giảm công suất | |

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Nguyên lý chính của bếp điện từ là dùng dòng Foucault để làm nóng trực tiếp nồi nấu. Khi cắm điện vào bếp từ mạch dao động điện LC sinh ra 1 từ trường biến thiên trên mặt bếp, Nếu có vật dẫn từ trên mặt bếp thì trong lòng vật dẫn từ có 1 dòng điện chạy nội tại trong nó, dòng điện này có tác dụng sinh nhiệt lớn, dòng điện này gọi là dòng Foucault .

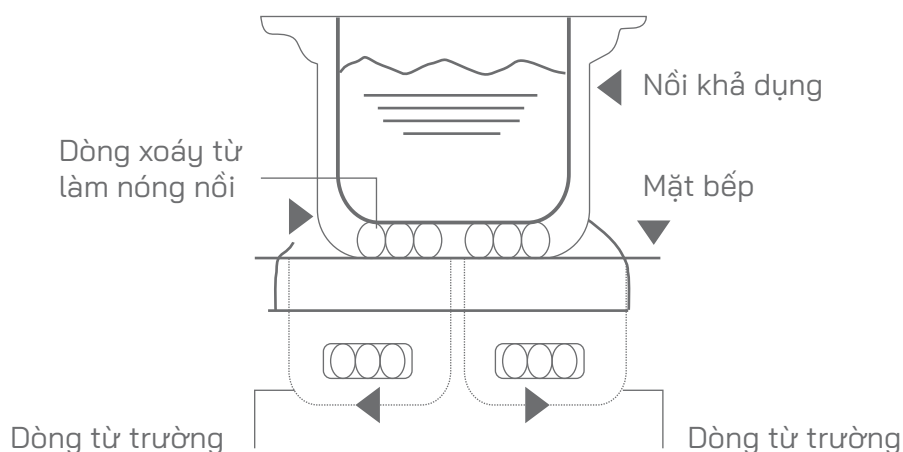

Khi đặt nồi bằng kim loại mà thành phần có chứa phần tử sắt (chất nhiễm từ) trong vùng từ trường, dòng Foucault tự động tạo ra. Đáy nồi bằng kim loại nằm trong vùng từ trường này sẽ nóng lên và nấu chín thức ăn.

Bếp hồng ngoại hoạt động theo nguyên lý bức xạ nhiệt của tia hồng ngoại . Dòng điện sẽ đi qua các mạch điện tử và đi vào thắp sáng các sợi dây cacbon trên bề mặt mâm nhiệt. Khi các sợi dây này được thắp sáng nhiệt độ bắt đầu tăng lên và tỏa ra nhiệt đốt nóng. Mâm nhiệt bếp có các vành cách nhiệt và được áp sát lên bề mặt tác dụng nhiệt lên dụng cụ nấu nhanh nhất và giúp cho nhiệt độ được sinh ra không bị thất thoát ra ngoài môi trường.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM



Không khói, Không lửa



Không cacbon, không sinh ra khí độc



Không bụi, không tiếng ồn



Bảo vệ môi trường, an toàn

* HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG CAO

Sản phẩm được ứng dụng nhiều tính năng, công nghệ hiện đại làm thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng. Điều khiển bằng nút cảm ứng, khóa phím thông minh.

* AN TOÀN


Được thiết kế tính năng kiểm tra điện áp tự động, có thể ngừng hoạt động khi điện áp vượt quá phạm vi nhất định, ngoài ra bếp không thể tăng nhiệt đối với những vật quá nhỏ như thìa canh bằng sắt.

* MẶT KÍNH CHỊU NHIỆT, ĐỘ BỀN CAO

Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt, có khả năng chống trầy xước .

LỰA CHỌN DỤNG CỤ NẤU

Các dụng cụ nhà bếp làm từ Inox, hoặc sắt thép không gỉ (có đáy nhiễm từ) đường kính đáy nồi từ 12-26 cm, bề mặt đáy phẳng, thích hợp sử dụng với bếp điện từ. Dụng cụ làm từ gỗ, nhôm, đồng, kính chịu lực (đáy không nhiễm từ) có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 12cm không thích hợp sử dụng với bếp điện từ.

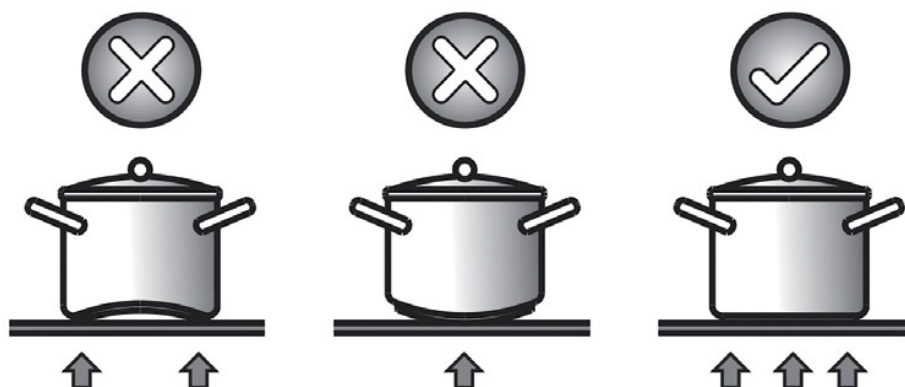

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. KHỞI ĐỘNG

- Cấp nguồn điện cho bếp.
- Nhấn và giữ phím nguồn trong khoảng thời gian 3 giây, khi đó đèn Led hiển thị công suất sẽ sáng. Quý khách tiến hành nhấn các phím công suất từ mức 1- 9 để lựa chọn công suất nấu phù hợp, hoặc cũng có thể nhấn phím “+” “-” trên bảng điều khiển để điều chỉnh công suất của bếp.

2. TĂNG/ GIẢM CÔNG SUẤT

Khi muốn tăng hoặc giảm công suất quý khách có thể lựa chọn trực tiếp ở các phím công suất Slide trên bảng điều khiển hoặc sử dụng phím (+)(-) để tăng /giảm công suất theo ý muốn.

3. CHẾ ĐỘ TĂNG CƯỜNG “Booster”

- ▶ Quý khách nhấn phím Booster 
- ▶ Chế độ “Booster” Khi đó công suất của bếp sẽ được chạy ở mức cao nhất trong khoảng 5 phút, hết 5 phút bếp sẽ trở về trạng thái mức công suất lựa chọn ban đầu.

4. CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ

- ▶ Quý khách nhấn phím 
- ▶ Đèn hiển công suất nháy sáng trong khoảng thời gian 3 giây, quý khách điều chỉnh thời gian hẹn giờ của bếp ở phím (-) (+), chế độ hẹn giờ có thể điều chỉnh từ 0 phút đến 99 phút.

5. CHẾ ĐỘ KHOÁ PHÍM

- ▶ Quý khách nhấn phím 
- ▶ Tất cả các phím trên bảng điều khiển sẽ không điều chỉnh được, chỉ có nút “ON/OFF” là có thể sử dụng được. Muốn bỏ chế độ khóa phím, nhấn và giữ phím “Lock” trong khoảng 3 giây, bếp sẽ mở và trở về trạng thái ban đầu.

6. CHẾ ĐỘ Ủ ẤM

Ở chế độ này bếp sẽ chạy ở mức công suất và nhiệt độ của bếp sẽ hoạt động duy trì ở mức thấp. Chế độ này có thể lựa chọn các mức ủ ấm khác nhau từ “ 40- 60- 80” khi nhấn nút ủ ấm.

7. CHẾ ĐỘ TẠM DỪNG

- ▶ Quý khách nhấn phím 
- ▶ Khi chọn chế độ này bếp sẽ tạm dừng hoạt động, nhấn phím “Tạm dừng” thêm một lần nữa để bếp trở về hoạt động như trạng thái ban đầu.

8. CHỨC NĂNG “Menu”

- ▶ Quý khách nhấn phím  Chức năng này cho phép người sử dụng có thể lựa chọn được các chế độ nấu khác nhau (Công suất, xào, soup, hấp).


VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- Dị vật: Quý khách dùng khăn mềm ẩm vệ sinh.
- Vết dầu: Quý khách dùng khăn mềm ẩm và nước rửa kính để vệ sinh. Dùng khăn mềm khô để vệ sinh thân bếp từ. Dùng bàn chải mềm đánh bụi tại các cửa hút gió.
- Khi vệ sinh bếp không sử dụng các vật sắc nhọn, xăng, aceton để vệ sinh bếp. Màu sắc của kính đổi màu do các nguyên nhân sau: Đáy nồi bẩn, sau một thời gian dài không sử dụng, Nước canh tràn ra mặt kính và không được vệ sinh.

LƯU Ý: Không sử dụng trong thời gian dài, Vệ sinh sạch bếp từ cho vào hộp đóng gói như lúc mới mua về.

CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG

Chỉ sử dụng bếp với dòng điện 220V/50Hz. Dùng sai nguồn sẽ gây ra cháy chập thiết bị.

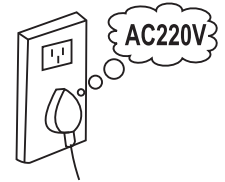


Không rút hoặc cắm phích điện khi tay ướt có thể bị điện giật.




Không sử dụng dây nguồn, ổ điện quá nóng hoặc chập chờn để cắm bếp.



Không đặt bếp gần tường hoặc các vật dụng khác dưới 10cm. Bếp cần đặt ở những nơi thông thoáng để hoạt động.

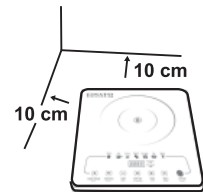


Không đặt bếp gần các nguồn khí gas, xăng và các chất dễ cháy khác.

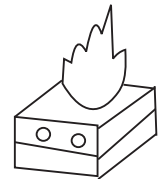

Không cắm điện bếp chung với nhiều thiết bị khác để gây quá tải chập cháy đường điện.



Tuyệt đối không nấu và hâm nóng thực phẩm đồ hộp kín, có thể gây nổ đồ hộp.

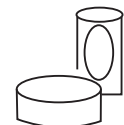


Không kéo giật xoắn dây nguồn có thể gây cháy, chập hỏng bếp.



Không ngâm, đổ nước lên bếp. Hành động này gây cháy, chập, hỏng bếp.



Tránh va chạm mạnh với mặt bếp, có thể làm vỡ mặt kính, và ảnh hưởng mạch điện bên trong.

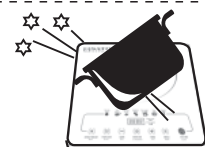

NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

HIỆN TƯỢNG - CẢNH BÁO	CÁCH KHẮC PHỤC
Bếp không có nguồn, không có chuông báo	Kiểm tra lại ổ cắm, Aptomat dây điện xem có vấn đề gì không và khắc phục ngay.
Hiển thị cảnh báo "H"	Cảnh báo nóng bề mặt vùng nấu. Để bếp nguội hiện tượng sẽ tự hết.
Hiển thị cảnh báo "EE"	Cảnh báo nước tràn vào vị trí bảng điều khiển. Tắt nguồn, kiểm tra, lau khô vị trí bảng điều khiển trên mặt kính.
Hiển thị cảnh báo "EO"	Kiểm tra lại điện áp nguồn cấp cho bếp Sử dụng ổn áp đảm bảo nguồn điện cấp cho bếp trong khoảng 220VAC-230VAC
Hiển thị cảnh báo "E1"	
Hiển thị cảnh báo "E2"	Nhiệt độ bề mặt bếp quá cao. Tắt bếp, đợi nhiệt độ bề mặt bếp nguội rồi bật lại nếu không được gọi TTBH.
Hiển thị cảnh báo "E3"	Nhiệt độ trong bếp quá nóng, kiểm tra vị trí thông gió của quạt tản nhiệt. Kiểm tra quạt tản nhiệt.
Hiển thị cảnh báo "E5"	Đứt hoặc chập dây cảm biến mâm từ, thay dây cảm biến mâm từ, tắt bếp, gọi TTBH.
Hiển thị cảnh báo "E6"	Đứt hoặc chập cảm biến IGBT, Thay cảm biến IGBT Tắt bếp, gọi TTBH.
Hiển thị cảnh báo "E7"	Không có dụng cụ nấu, dụng cụ nấu không thích hợp. Kiểm tra lại dụng cụ nấu dùng phù hợp với bếp.
Hiển thị cảnh báo "E8"	Không có tín hiệu. Tắt bếp, gọi TTBH
Hiển thị cảnh báo "E9"	Cảm biến nhiệt độ mâm từ không hoạt động, Tắt bếp, gọi TTBH.

Sato®

CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT

Địa chỉ công ty tại Việt Nam:

Số 84 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ công ty tại Nhật Bản:

Tầng 15, Tòa nhà Cerulean 26-1 Phố Sakuragaoka-cho

Quận Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512 Nhật Bản

Trung tâm CSKH: 1900.54.54.97

Email: admin@satovietnhat.com.vn

Địa chỉ nhà máy: An Lạc, Như Quỳnh, Hưng Yên

Website: www.satovietnhat.com.vn