


Sato®


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN

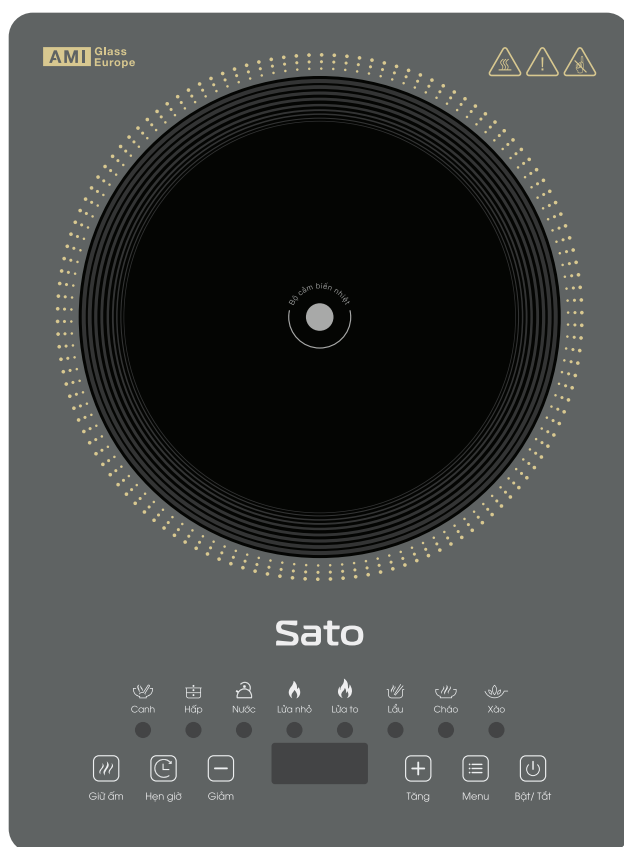

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm.
Xin quý khách đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Quý khách giữ lại hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Nguyên lý chính của bếp điện từ là dùng dòng Foucault để làm nóng trực tiếp nồi nấu. Khi cắm điện vào bếp từ mạch dao động điện LC sinh ra 1 từ trường biến thiên trên mặt bếp. Nếu có vật dẫn từ trên mặt bếp thì trong lòng vật dẫn từ có 1 dòng điện chạy nội tại trong nó, dòng điện này có tác dụng sinh nhiệt lớn, dòng điện này gọi là dòng Foucault. Khi đặt nồi bằng kim loại mà thành phần có chứa phần tử sắt (chất nhiễm từ) trong vùng từ trường, dòng Foucault tự động tạo ra. Đáy nồi bằng kim loại nằm trong vùng từ trường này sẽ nóng lên và nấu chín thức ăn.

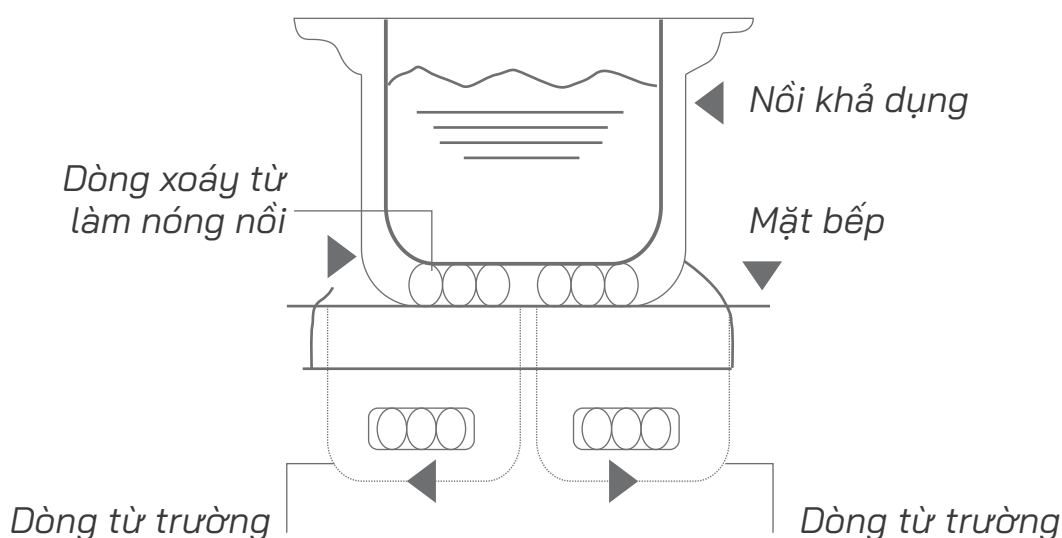

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

1. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN SỨC KHỎE

Không khói, không lửa, không bụi, không sản sinh ra khí độc, bảo vệ môi trường, an toàn cho người sử dụng

2. HIỆU QUẢ TIẾT KIệm ĐIỆN NĂNG CAO

Sản phẩm được ứng dụng nhiều tính năng, công nghệ hiện đại làm thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng. Điều khiển bằng nút cảm ứng, khóa phím thông minh.

3. AN TOÀN

Được thiết kế tính năng kiểm tra điện áp tự động, có thể ngừng hoạt động khi điện áp vượt quá phạm vi nhất định, ngoài ra bếp không thể tăng nhiệt đối với những vật quá nhỏ như thìa canh bằng sắt.

LỰA CHỌN DỤNG CỤ NẤU VỚI BẾP TỪ THÍCH HỢP

Các dụng cụ nhà bếp làm từ Inox nhiễm từ , hoặc sắt thép không gỉ (có đáy nhiễm từ) đường kính đáy nồi từ Ø14 → Ø21 Cm, bề mặt đáy phẳng, thích hợp sử dụng với bếp điện từ.

Để đạt hiệu quả cao tiết kiệm điện và nâng cao tuổi thọ của bếp nên dùng nồi có đáy bằng phẳng Inox 430.

Dụng cụ làm từ gốm, nhôm, đồng kính chịu lực (đáy không nhiễm từ) đáy nồi có gắn lớp thép mỏng hình tổ ong và đáy nồi không bằng phẳng hoặc có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 12cm không thích hợp sử dụng với bếp điện từ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- Duy trì đáy nồi và mặt bếp luôn sạch sẽ. Nồi phải được đặt chính giữa mặt bếp (vị trí vùng nấu trên mặt kính) để hiệu quả tăng nhiệt có thể phát huy tối đa công suất.

2. KẾT NỐI NGUỒN ĐIỆN 220VAC VỚI BẾP

- Bếp sẽ có chuông báo & đèn sáng hiển thị sáng báo hiệu đã tiếp xúc với nguồn điện.

3. KHỞI ĐỘNG BẾP

- Trước tiên nhấn phím “ON/OFF” trên đèn hiển thị sẽ hiển thị sẽ hiển biểu tượng “ON” báo bếp đang trong trạng thái sẵn sàng chờ hoạt động.

4. CHỨC NĂNG “Menu”

- Ta tiến hành nhấn phím “menu” để lựa trọn chế độ nấu cho phù hợp.
- Chức năng này cho phép người sử dụng có thể lựa chọn được các chế độ nấu khác nhau, các chế độ sẽ hiển thị lần lượt là “ Lẩu → Cháo→Xào→Súp→Hấp→Nước →Công suất thấp→Công suất cao”

5. TĂNG/ GIẢM CÔNG SUẤT:

- Khi muốn tăng/ giảm công suất để sử dụng ta có thể sử dụng phím (-) (+) để tăng /giảm công suất theo ý muốn.

6. CHẾ ĐỘ “ Hẹn giờ”

Khi muốn sử dụng tính năng này → Nhấn phím “ Hẹn giờ” khi đó đèn hiển công suất nháy sáng biểu tượng “000” trong khoảng thời gian 3 giây, ta tiến hành điều chỉnh thời gian hẹn giờ của bếp ở phím (-) (+) , chế độ hẹn giờ có thể điều chỉnh từ 1 phút → 3giờ.

7. CHẾ ĐỘ “Ủ ấm”

- Ở chế độ này bếp sẽ chạy ở mức công suất và nhiệt độ của bếp sẽ hoạt động duy trì ở mức thấp.
- Chế độ này mức ủ ấm sẽ được hiển thị “80” trên đèn hiển thị công suất.


VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- Dị vật : Quý khách dùng khăn mềm ẩm vệ sinh.
- Vết dầu : Quý khách dùng khăn mềm ẩm và nước rửa kính để vệ sinh.
- Dùng khăn mềm khô để vệ sinh thân bếp.
- Dùng bàn chải mềm đánh bụi tại các cửa hút gió.
- Khi vệ sinh bếp không sử dụng các vật sắc nhọn, xăng, aceton để vệ sinh bếp.
- Màu sắc của mặt kính đổi màu do các nguyên nhân sau:
 - + Đáy nồi bẩn.
 - + Sau một thời gian dài không sử dụng.
 - + Nước canh tràn ra mặt kính và không được vệ sinh.

*LƯU Ý: Không sử dụng trong thời gian dài, vệ sinh sạch bếp cho vào hộp đóng gói như lúc mới mua.

CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG


Chỉ sử dụng bếp với dòng điện 220V/50Hz. Dùng sai nguồn sẽ gây ra cháy chập thiết bị.

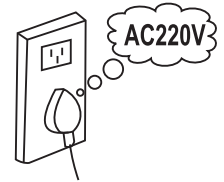


Không rút hoặc cắm phích điện khi tay ướt có thể bị điện giật.




Không sử dụng dây nguồn, ổ điện quá nóng hoặc chập chờn để cắm bếp.

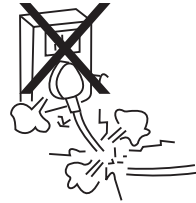

Không đặt bếp gần tường hoặc các vật dụng khác dưới 10cm. Bếp cần đặt ở những nơi thông thoáng để hoạt động.

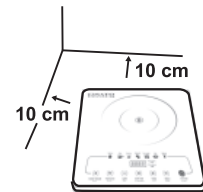


Không đặt bếp gần các nguồn khí gas, xăng và các chất dễ cháy khác.

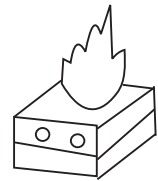

Không cắm điện bếp chung với nhiều thiết bị khác để gây quá tải chập cháy đường điện.




Tuyệt đối không nấu và hâm nóng thực phẩm đồ hộp kín, có thể gây nổ đồ hộp.

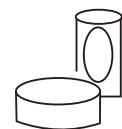


Không kéo giật xoắn dây nguồn có thể gây cháy, chập hỏng bếp.



Không ngâm, đổ nước lên bếp. Hành động này gây cháy, chập, hỏng bếp.

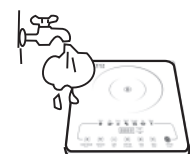

Tránh va chạm mạnh với mặt bếp, có thể làm vỡ mặt kính, và ảnh hưởng mạch điện bên trong.

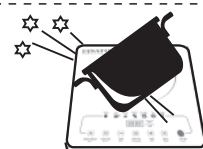

NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

HIỆN TƯỢNG, HIỂN THỊ CẢNH BÁO	NGUYÊN NHÂN	CÁCH KHẮC PHỤC
Bếp không có nguồn, không có chuông báo	Ổ cắm, Aptomat dây điện không bình thường, tiếp xúc nguồn không tốt.	Kiểm tra lại ổ cắm, Aptomat dây điện xem có vấn đề gì không và khắc phục ngay.
Hiển thị cảnh báo “E0”	Không có dụng cụ nấu, dụng cụ nấu không thích hợp	Kiểm tra lại dụng cụ nấu Dùng đúng nồi nấu phù hợp với bếp
Hiển thị cảnh báo “E1”	Điện áp nguồn cấp cho bếp thấp	Kiểm tra lại điện áp nguồn cấp cho bếp Sử dụng ổn áp đảm bảo nguồn điện cấp cho bếp trong khoảng 220VAC-230VAC
Hiển thị cảnh báo “E2”	Điện áp nguồn cấp cho bếp quá cao	
Hiển thị cảnh báo “E3”	Đứt hoặc lỗi cảm biến mâm từ	Kiểm tra lại dây cảm biến mâm từ & vị trí chân jack cắm. Nếu vẫn còn lỗi gửi đến trung tâm bảo hành hoặc điểm sửa chữa được chỉ định để kiểm tra và sửa chữa.
Hiển thị cảnh báo “E4”	Chập hoặc lỗi cảm biến mâm từ	
Hiển thị cảnh báo “E5”	Lỗi cảm biến nhiệt trên mạch công suất	Tắt bếp Gửi đến trung tâm bảo hành hoặc điểm sửa chữa được chỉ định để kiểm tra và sửa chữa.
Hiển thị cảnh báo “E6”		
Hiển thị cảnh báo “E7”	Nhiệt độ bề mặt vùng nấu quá cao	Tắt bếp để nguội sau đó bật lại Nếu không được gửi đến trung tâm bảo hành hoặc điểm sửa chữa được chỉ định để kiểm tra và sửa chữa.
Hiển thị cảnh báo “E8”	Nhiệt độ trong mạch công suất quá cao	Kiểm tra lại vị trí thông gió của quạt tản nhiệt Nếu vẫn còn lỗi, mang đến trung tâm bảo hành hoặc điểm sửa chữa được chỉ định để kiểm tra và sửa chữa.
Hiển thị cảnh báo “E9”	Đứt mạch công suất	Tắt bếp Gửi đến trung tâm bảo hành hoặc điểm sửa chữa được chỉ định để kiểm tra và sửa chữa.

Sato®

CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT

Địa chỉ công ty tại Việt Nam:

Số 84 Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

Địa chỉ công ty tại Nhật Bản:

Tầng 15, Tòa nhà Cerulean 26-1 Phố Sakuragaoka-cho

Quận Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512 Nhật Bản

Trung tâm CSKH: 1900.54.54.97

Email: admin@satovietnhat.com.vn

Địa chỉ nhà máy: An Lạc - Như Quỳnh - Hưng Yên

Website: www.satovietnhat.com.vn