


Sato®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP HỒNG NGOẠI

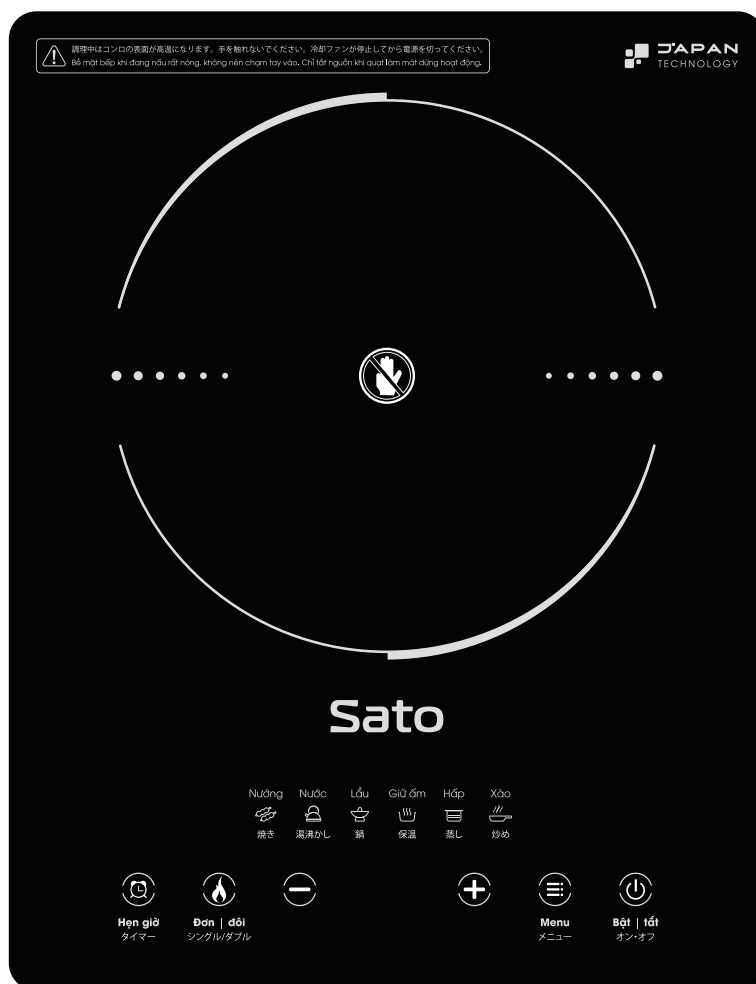

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm.
Xin quý khách đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Quý khách giữ lại hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Bếp hồng ngoại hoạt động theo nguyên lý bức xạ nhiệt của tia hồng ngoại. Dòng điện sẽ đi qua các mạch điện tử và đi vào thắp sáng các sợi dây cacbon trên bề mặt mâm nhiệt. Khi các sợi dây này được thắp sáng nhiệt độ bắt đầu tăng nên và tỏa ra nhiệt đốt nóng, Mâm nhiệt bếp có có vành cách nhiệt và được áp sát lên bề mặt kính để truyền nhiệt lên dụng cụ nấu nhanh nhất và giúp cho nhiệt độ được sinh ra không bị thất thoát ra ngoài môi trường.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

1. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN SỨC KHỎE

- Không khói, không lửa, không bụi, không tiếng, không sản sinh ra khí độc, bảo vệ môi trường, an toàn cho người sử dụng.

2. HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG CAO

- Sản phẩm được ứng dụng nhiều tính năng, công nghệ hiện đại làm thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng. Điều khiển bằng nút cảm ứng.

3. AN TOÀN

- Được thiết kế tính năng kiểm tra điện áp tự động, có thể ngừng hoạt động khi điện áp vượt quá phạm vi nhất định, an toàn khi sử dụng, không lo cháy nổ
- Cảnh báo mặt bếp còn nóng sau khi sử dụng

4. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG

- Không kén nồi, dùng được với hầu hết với tất cả các loại dụng cụ nấu
- Có thể nướng trực tiếp trên bề mặt sản phẩm

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÁC PHÍM CHỨC NĂNG

1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

- Duy trì đáy nồi và mặt bếp luôn sạch sẽ. Nồi phải được đặt chính giữa mặt bếp (vị trí vòng phát nhiệt) để hiệu quả tăng nhiệt có thể phát huy tối đa, thực phẩm trong nồi sẽ từ từ tăng nhiệt.

2. KẾT NỐI NGUỒN ĐIỆN 220VAC VỚI BẾP

- Bếp sẽ có chuông báo & đèn sáng hiển thị sáng báo hiệu đã tiếp xúc với nguồn điện.

3. KHỞI ĐỘNG BẾP

- Trước tiên nhấn phím “ON/OFF” trên đèn hiển thị sẽ hiển thị sẽ hiển biểu tượng “ON” báo bếp đang trong trạng thái sẵn sàng chờ hoạt động.

4. ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT

- Sau khi bếp chạy ta có thể điều chỉnh “UP” “DOWN” hoặc (+) (-) để tăng hoặc giảm công suất của sản

phẩm khi nấu sôi nước hoặc thức ăn xuống tới mức phù hợp.

5. ĐIỀU CHỈNH HẸN GIỜ

- Bếp đang ở trạng thái hoạt động, nhấn chức năng hẹn giờ sử dụng hai phím tăng giảm để có thể sử dụng chức năng hẹn giờ dự định thời gian bếp hoạt động, bếp sẽ tự dừng khi chạy hết thời gian được cài đặt

- Thời gian hẹn giờ có thể điều chỉnh từ 1 phút → đến 4h

6. CHỨC NĂNG “ĐƠN ĐÔI”

- Tính năng “Đơn đôi” là một chức năng giúp bếp điều chỉnh công suất lên mức tối đa khi chạy 2 vòng nhiệt hoặc chạy 1 vòng nhiệt với đường kính nhỏ hơn để phù hợp với dụng cụ nấu có đường kính bé.

7. TẮT BẾP

- Nhấn phím “ON/OFF” để tắt bếp, lúc này quạt làm mát hệ thống quạt làm mát của bếp vẫn sẽ hoạt động để làm mát các hệ thống bên trong bếp, thời gian quay của quạt phụ thuộc vào độ nóng của bếp,
- Chỉ tắt nguồn điện cho bếp khi quạt làm mát ngừng hoạt động.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. BẬT BẾP

- Nhấn nút “ON/OFF” bếp sẽ ở trạng thái sẵn sàng hoạt động, bảng đèn điều khiển được hiển thị hiện chữ “ON”
- Nhấn nút “Menu” để lựa chọn các chế độ nấu
- Khi nhấn nút “Menu” các chế độ nấu sẽ hoạt động lần lượt là: “Xào - Đun nước - Lẩu - Giữ ấm - Hấp”

2. ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT

- Khi bếp hoạt động ta có thể điều chỉnh tăng giảm công suất ở nút “-” “+”
- Công suất của bếp có thể được điều chỉnh từ “100W → 2200W”

3. HẸN GIỜ


- Trong trạng thái bếp đang hoạt động, ấn phím “Timer” đèn phím hẹn giờ sáng, trên đèn Led hiển thị nhấp nháy thời gian cài đặt giờ, lúc này nhấn phím “-” “+” để điều chỉnh thời gian hẹn giờ cho bếp.
- Thời gian hẹn giờ sẽ được đếm ngược sau khi chạy hết thời gian cài đặt bếp sẽ tự dừng.

4. TẮT BẾP:

- Nhấn nút “ON/OFF” bếp sẽ ngừng hoạt động và hiện cảnh báo nóng trên đèn hiển thị, lúc này quạt làm mát hệ thống quạt làm mát của bếp vẫn sẽ hoạt động để làm mát các hệ thống bên trong bếp, thời gian quay của quạt phụ thuộc vào độ nóng của bếp
- Chỉ tắt nguồn điện cho bếp khi quạt làm mát ngừng hoạt động.

CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG

Chỉ sử dụng bếp với dòng điện 220V/50Hz. Dùng sai nguồn sẽ gây ra cháy chập thiết bị.

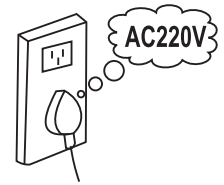


Không rút hoặc cắm phích điện khi tay ướt có thể bị điện giật.




Không sử dụng dây nguồn, ổ điện quá nóng hoặc chập chờn để cắm bếp.



Không đặt bếp gần tường hoặc các vật dụng khác dưới 10cm. Bếp cần đặt ở những nơi thông thoáng để hoạt động.

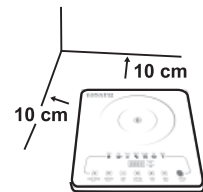


Không đặt bếp gần các nguồn khí gas, xăng và các chất dễ cháy khác.

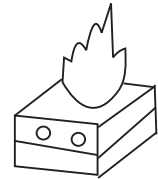

Không cắm điện bếp chung với nhiều thiết bị khác để gây quá tải chập cháy đường điện.




Tuyệt đối không nấu và hâm nóng thực phẩm đồ hộp kín, có thể gây nổ đồ hộp.

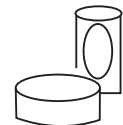

Không kéo giật xoắn dây nguồn có thể gây cháy, chập hỏng bếp.



Không ngâm, đổ nước lên bếp. Hành động này gây cháy, chập, hỏng bếp.

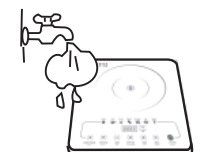

Tránh va chạm mạnh với mặt bếp, có thể làm vỡ mặt kính, và ảnh hưởng mạch điện bên trong.



CẢNH BÁO LỖI “E” TRÊN BẾP HỒNG NGOẠI

HIỆN TƯỢNG, HIỂN THỊ CẢNH BÁO	NGUYÊN NHÂN	CÁCH KHẮC PHỤC
Bếp không có nguồn, không có chuông báo	Ổ cắm, Aptomat dây điện không bình thường, tiếp xúc nguồn không tốt.	Kiểm tra lại ổ cắm, Aptomat dây điện xem có vấn đề gì không và khắc phục ngay.
Hiển thị cảnh báo “HOT”	Cảnh báo nóng bề mặt vùng nấu	Để bếp nguội hiện tượng sẽ tự hết
Hiển thị cảnh báo “E1”	Điện áp nguồn cấp cho bếp thấp	Kiểm tra lại điện áp nguồn cấp cho bếp Sử dụng ổn áp đảm bảo nguồn điện cấp cho bếp trong khoảng 220VAC-230VAC Nếu vẫn còn lỗi, mang đến trung tâm bảo hành hoặc điểm sửa chữa được chỉ định để kiểm tra và sửa chữa.
Hiển thị cảnh báo “E2”	Điện áp nguồn cấp cho bếp cao ($\geq 270VAC$)	
Hiển thị cảnh báo “E3/E9”	Nhiệt độ mâm nhiệt quá cao Cảm biến mâm nhiệt bị đứt hoặc lỗi tiếp xúc	Kiểm tra lại dây cảm biến mâm từ & vị trí chân jack cắm Nếu vẫn còn lỗi, mang đến trung tâm bảo hành hoặc điểm sửa chữa được chỉ định để kiểm tra và sửa chữa.
Hiển thị cảnh báo “E4/E8”	Dây nối mâm nhiệt bị lỏng hoặc mâm nhiệt bị hỏng (không gia nhiệt).	Kiểm tra lại vị trí dây nối mâm nhiệt vào mạch công suất Nếu vẫn còn lỗi, mang đến trung tâm bảo hành hoặc điểm sửa chữa được chỉ định để kiểm tra và sửa chữa.
Hiển thị cảnh báo “E5”	Nhiệt độ trong mạch công suất quá nóng.	Kiểm tra vị trí thông gió của quạt tản nhiệt Kiểm tra quạt tản nhiệt Nếu vẫn còn lỗi, mang đến trung tâm bảo hành hoặc điểm sửa chữa được chỉ định để kiểm tra và sửa chữa.
Hiển thị cảnh báo “E6”	Lỗi cảm biến trên mạch công suất	Mang đến trung tâm bảo hành hoặc điểm sửa chữa được chỉ định để kiểm tra và sửa chữa.
Hiển thị cảnh báo “E7”	Quạt tản nhiệt không chạy Lỗi quạt tản nhiệt	Kiểm tra lại dây jack cắm của quạt tản nhiệt Nếu vẫn còn lỗi, mang đến trung tâm bảo hành hoặc điểm sửa chữa được chỉ định để kiểm tra và sửa chữa.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- Lưu ý: Chỉ vệ sinh sản phẩm khi bếp dừng hoạt động & mặt kính đã nguội hẳn
- Dị vật: Quý khách dùng khăn mềm ẩm vệ sinh.
- Vết dầu: Quý khách dùng khăn mềm ẩm và nước rửa kính để vệ sinh.
- Dùng khăn mềm khô để vệ sinh xung quanh sản phẩm
- Dùng bàn chải mềm đánh bụi tại các cửa hút gió, làm thông thoáng đường thoát gió.
- Khi vệ sinh bếp không sử dụng các vật sắc nhọn, xăng, aceton để vệ sinh bếp.
- Màu sắc của kính có thể đổi màu do các nguyên nhân sau:
 - Đáy nồi bẩn khi sử dụng bám và bề mặt kính
 - Sau một thời gian dài không sử dụng.
 - Nước canh tràn ra mặt kính và không được vệ sinh

Sato®

CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT

Địa chỉ công ty tại Việt Nam:

Số 84 Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

Địa chỉ công ty tại Nhật Bản:

Tầng 15, Tòa nhà Cerulean 26-1 Phố Sakuragaoka-cho

Quận Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512 Nhật Bản

Trung tâm CSKH: 1900.54.54.97

Email: admin@satovietnhat.com.vn

Địa chỉ nhà máy: An Lạc - Như Quỳnh - Hưng Yên

Website: www.satovietnhat.com.vn