Sato®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI ÁP SUẤT ĐA NĂNG

Cảm ơn Quý khách đã chọn mua sản phẩm.
Quý khách vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo về sau.

I. KẾT CẤU NỒI ÁP SUẤT ĐA NĂNG

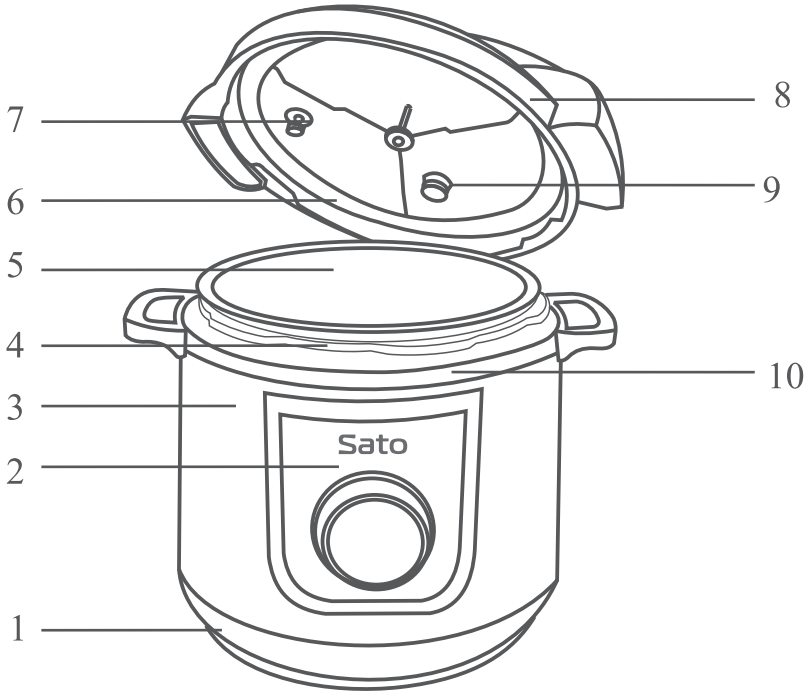

Hình ảnh minh hoạ

1. Đáy nồi
2. Mặt công tắc
3. Thân nồi
4. Lòng tôn
5. Lòng nhôm
6. Gioăng
7. Van phao
8. Nắp nồi
9. Van xả áp
10. Thành nồi

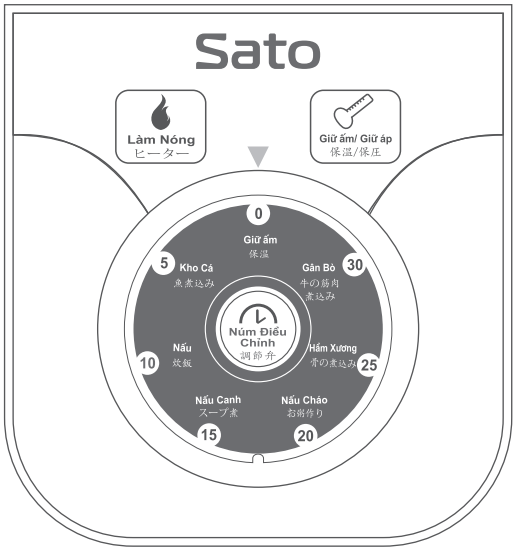

Hình ảnh
mặt điều khiển

II. SƠ ĐỒ MẠNG ĐIỆN

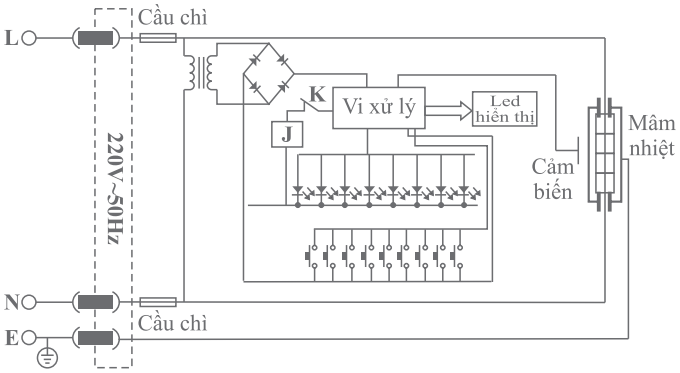

Nồi áp suất điện tử đa năng

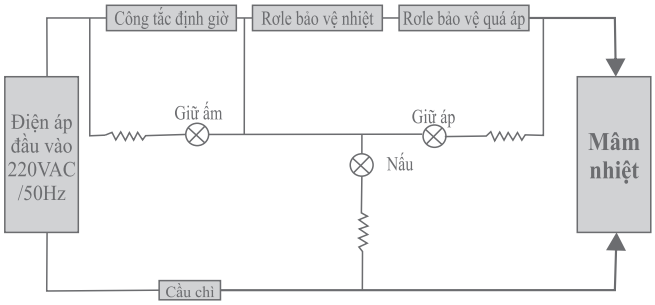

Nồi áp suất cơ đa năng

III. ĐẶC TÍNH CỦA NỒI ÁP SUẤT

Với đặc tính điều chỉnh áp suất và nhiệt độ đã được lập trình trước, nồi áp suất đa năng nổi bật với thiết kế hiện đại và khác biệt với các sản phẩm khác, chắc chắn và an toàn khi sử dụng, tiết kiệm, thời gian, điện năng và đảm bảo chất lượng.

1. Chức năng nấu, om, hầm, nấu, kho...

2. Chọn thời gian nấu tùy theo loại thực phẩm, hương vị và cách nấu bạn muốn: Sau khi nấu xong nồi áp suất sẽ tự động giữ ấm. Tùy theo ý thích của mỗi người mà sẽ có những lựa chọn khác nhau.

3. Tiết kiệm thời gian và điện năng.

4. Khi nấu giữ kín hơi sẽ giúp giữ lại các chất dinh dưỡng và hương vị ban đầu của thực phẩm.

5. Lòng nhôm tách rời với lòng nồi, giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn. Nắp và vỏ nồi được làm bằng chất liệu cao cấp không gỉ đảm bảo tuổi thọ lâu dài của sản phẩm.

6. Các cơ cấu an toàn của sản phẩm:

-Nồi áp suất không thể đạt được áp lực khi nắp nồi chưa được đóng kín hoặc khi chưa đóng van xả áp. Không thể mở nắp nồi khi áp suất bên trong nồi lớn.

- Chức năng điều chỉnh áp: Khi nhiệt độ và áp suất bên trong nồi vượt quá mức cho phép, hoặc trong trường hợp thiết bị giới hạn áp suất trong nồi bị hỏng để tránh gây nổ.

- Chức năng điều chỉnh nhiệt độ: Nguồn điện sẽ tự động ngắt khi nhiệt độ bên trong lòng nồi vượt quá mức giới hạn cho phép.

IV. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:

1. Quý khách lấy tất cả vật dụng của nồi áp suất đa năng trong thùng hàng ra.

2. Quý khách vui lòng đọc toàn bộ quyển hướng dẫn sử dụng của nồi áp suất đa năng.

3. Khử mùi bằng cách đổ nước vào ½ dung tích lòng nồi và nấu cho đến khi nước sôi. Để nước sôi trong vòng 15 phút nhằm khử hết mùi trong nồi. Sau khi để nguội, áp suất trong nồi giảm xuống, mở nắp nồi và đổ nước ra ngoài, lau sạch bằng vải khô.

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mở nắp: Giữ tay cầm nắp , xoay theo chiều kim đồng hồ , đến vị trí được thiết lập , (vị trí này được ký hiệu trên nắp) và mở nắp nồi lên. (Xem hình minh hoạ 1).

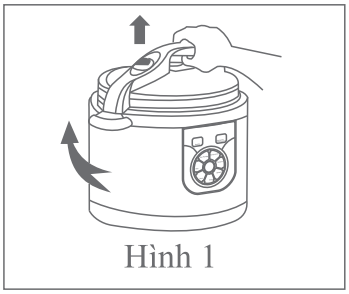
Hình 1

Nấu đồ ăn: Lấy lòng nồi ra khỏi nồi, đưa nước và thực phẩm vào trong lòng nồi , trên thân lòng nồi có dập thước đo từ 1/5 đến 4/5. Lưu ý: Không đổ nước vượt quá 4/5 lòng nổi và thấp hơn 1/5 lòng nồi . Khi nấu thực phẩm không vượt quá 3/5 lòng nồi. (Xem hình 2,3,4).

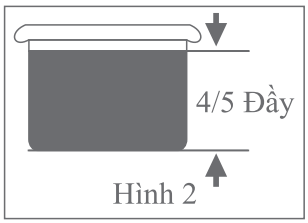

Hình 2

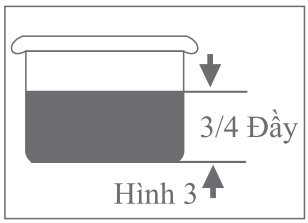

Hình 3

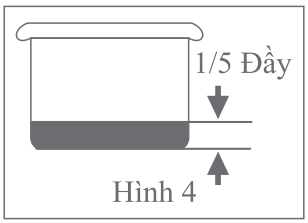

Hình 4

Đặt lòng nồi: Rửa sạch lòng nồi trước khi cho thức ăn vào nấu, lượng thực phẩm và nước không được vượt quá vạch 4/5 đã được ghi trên lòng nồi. Trước khi đặt lòng nồi vào kiểm tra bề mặt và vệ sinh sạch mâm phát nhiệt bằng vải khô mềm. Dùng vải mềm, khô lau sạch bên ngoài của lòng nồi. Đặt lòng nồi vào trong nồi, xoay nhẹ lòng nồi để đáy lòng nồi tiếp xúc với bề mặt của mâm nhiệt.

Đóng nắp : Hãy chắc chắn rằng gioăng cao su giữ áp được đặt đúng vị trí của nắp nồi . Giữ tay cầm nắp và đặt nắp xoay về đúng vị trí được thiết lập (vị trí này được ký hiệu trên nắp).

VI. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

*** NỒI ÁP SUẤT CƠ ĐA NĂNG**

Tùy chọn điều chỉnh thời gian được ghi trên núm 5, 10, 15, 20, 25, 30, người sử dụng có thể lựa chọn theo loại thực phẩm và cách chế biến được ghi trên tem núm hoặc có thể chế biến theo sở thích của Quý khách.

Cơ chế hoạt động: Khi mới cắm điện núm điều chỉnh đặt ở " 0 ", đèn báo "Giữ Ấm" màu vàng bên phải sáng. Lúc này nồi ở chế độ ủ ấm. Khi điều chỉnh núm đến vị trí bất kỳ 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 bằng cách xoay núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ, đèn "Giữ Ấm" màu vàng tắt và đồng thời đèn vàng "Làm Nóng" sáng, lúc này nồi hoạt động. Trong khoảng thời gian nhất định, nước trong nồi sẽ sôi và hơi nước sẽ đi qua van phụ (van xả áp thấp) và khi đủ áp van phụ sẽ đóng, áp suất trong nồi bắt đầu tăng. Khi áp suất trong nỗi đạt mức quy định đèn xanh "Giữ Áp" sáng , lúc này nồi tạm ngừng hoạt động và đồng hồ tính giờ bắt đầu quay về. Do nồi đang tạm ngừng hoạt động nên mâm nhiệt ngừng phát nóng , dẫn đến áp suất trong nồi từ từ giảm xuống đến mức quy định, đèn xanh ngắt và nồi tiếp tục trở về chế độ hoạt động. Quá trình này lắp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi núm điều khiển quay về " 0 " , kết thúc quá trình hoạt động của nồi và chuyển nồi sang chế độ ủ ấm.

*** NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN TỬ ĐA NĂNG**

1. Cách sử dụng:

A . Chức năng cơ bản:

Bạn có thể lựa chọn 1 trong 8 chức năng cơ bản dưới đây:

- Hầm canh	- Hầm đỗ	- Hầm cá	- Cháo (đặc)
- Hầm thịt	- Nấu	- Cháo (loãng)	- Bánh gato

Nếu bạn lựa chọn sai và muốn đổi lựa chọn, chỉ cần ấn nút Ủ/ Tắt và thực hiện lại thao tác. Thời gian hoạt động được mặc định khác nhau , cho từng chức năng cụ thể và được hiển thị trên đèn led số.

B. Chức năng Khẩu Vị:

Khi chọn xong chức năng cơ bản, nhưng do thời gian hoạt động của chức năng cơ bản là mặc định, mà chất lượng thực phẩm của bạn không tiêu chuẩn (có thể già, non) nên bạn cần thời gian hoạt động thay đổi để phù hợp với khẩu vị của bạn. Bạn có thể chọn chức năng khẩu vị như sau:

- Ấn 1 lần nếu thực phẩm của bạn cứng (già) hơn tiêu chuẩn.
- Ấn 2 lần nếu thực phẩm của bạn mềm (non hơn tiêu chuẩn.

Nếu bạn lựa chọn sai và muốn đổi lựa chọn, chỉ cần ấn nút Ủ/ Tắt và thực hiện lại thao tác.

C. Chức năng Hấp:

Bạn có thể lựa chọn 1 trong 6 chế độ hấp cơ bản sau:

- Hấp Cà Ri - Hấp Gà / Vịt - Hấp thịt - Hấp Xương - Hấp Bánh - Hấp Tôm

Chức năng Khẩu Vị cũng có thể sử dụng cho 1 trong 6 chức năng này. Nếu bạn lựa chọn sai và muốn đổi lựa chọn, chỉ cần ấn nút Ủ/ Tắt và thực hiện lại thao tác.

D. Chức năng Tùy Chọn:

Khi chọn chức năng này bạn có thể tự cài đặt thời gian hoạt động của nồi từ 1 phút đến 99 phút bằng cách bấm phím chức năng Tùy Chọn , sau đó bấm nút " + " ,. " để cài đặt thời gian hoạt động của nồi. Nếu bạn lựa chọn sai và muốn đổi lựa chọn, chỉ cần ấn nút Ủ/ Tắt và thực hiện lại thao tác.

E. Chức năng Hẹn Giờ Nấu:

Chọn 1 chức năng bất kỳ, sau đó bấm phím chức năng Hẹn Giờ Nấu, sau đó bấm nút " + " , " ... " để cài đặt thời gian hẹn giờ, bạn có thể cài đặt thời gian hẹn giờ từ 10 phút đến 24 giờ tính từ thời điểm cài đặt. Nếu bạn lựa chọn sai và muốn đổi lựa chọn, chỉ cần ấn nút Ủ/ Tắt và thực hiện lại thao tác.

F. Chức năng Ủ/ Tắt:

Khi lựa chọn sai hoặc muốn đổi chức năng vừa lựa chọn, bấm nút Ủ/ Tắt và thực hiện lại thao tác. Nếu bạn muốn nồi ở chế độ Ủ, chỉ cần bấm 2 lần vào nút Ủ/ Tắt là nồi chuyển sang chế độ giữ ấm.

2. Cơ chế hoạt động:

Khi mới cắm điện đèn led số hiển thị 4 số 0, sau khi lựa chọn 1 trong 8 chế độ mặc định trên mặt điều khiển, đèn led số sẽ hiển thị thời gian hoạt động mặc định cho chức năng đó, đồng thời đèn led tại điểm lựa chọn sẽ nhấp nháy 5 lần sau đó ngừng và bắt đầu chuyển sang chế độ hoạt động (vòng led số bắt đầu quay . Sau 1 khoảng thời gian nhất định nước trong nồi sẽ sôi, hơi nước trong nồi đi qua van phụ (van xả áp thấp và khi đủ áp van phụ sẽ đóng, áp suất trong nồi bắt đầu tăng . Khi áp suất trong nồi đạt mức quy định vòng led số hiển thị ngừng chạy và xuất hiện 2 dấu chấm nhấp nháy, thời gian đếm ngược bắt đầu, lúc này nồi tạm ngừng hoạt động. Do nồi đang tạm ngừng hoạt động nên mâm nhiệt ngừng phát nóng, dẫn đến áp suất trong nồi từ từ giảm xuống đến mức quy định và nồi tiếp tục hoạt động trở lại. Quá trình này lặp đi lặp lại.

VII. CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Sử dụng đúng nguồn điện 220V/ 50Hz. Dùng sai nguồn điện có thể gây cháy chập, nổ thiết bị.

2. Không cắm phích , rút phích điện khi tay đang ướt , có thể bị điện giật khi tay ướt

3. Không cố cắm dây nguồn bị hỏng. Không sử dụng ổ cắm, dây nguồn bị quá nóng. Không sử dụng dây nguồn bị chập chờn. Không sử dụng ổ cắm bị lỏng.

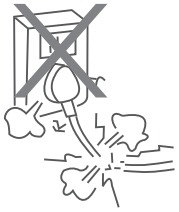

4. Không cắm dây nguồn của nồi áp suất đa năng chung với nhiều thiết bị khác trên cùng một ổ cắm . Nồi có công suất lớn, cắm chung nhiều thiết bị có thể gây quá tải làm cháy nổ nguồn điện. Đường dây nguồn dẫn điện có tiết diện 2x1.5mm2.

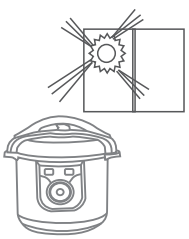

5. Không đặt nồi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Ánh nắng có thể làm nồi thay đổi màu sắc và ảnh hưởng đến tuổi thọ của nồi.

6. Không đặt nồi gần tường hoặc các đồ vật khác (dưới 10 cm). Nồi cần phải đặt ở nơi thoáng để thoát nhiệt, đồng thời tránh làm nóng các đồ vật xung quanh.

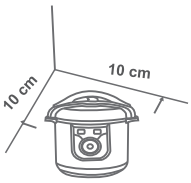

7. Không để trẻ em, người khuyết tật người ốm sử dụng sản phẩm. Sản phẩm phải để tránh xa tầm tay của trẻ em. Nó có thể gây bỏng hoặc điện giật.

8. Lòng nồi chỉ được sử dụng với nồi áp suất. Không được đặt lên những thiết bị phát nhiệt khác. Luôn vệ sinh sạch sẽ mâm phát nhiệt.

9. Lượng thức ăn trong nồi không được vượt quá mức "MAX" bên trong nồi.

10. Khi có sự cố xảy ra phải gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành để sửa chữa. Nghiêm cấm việc tự ý sửa chữa để tránh gặp các sự cố đáng tiếc và mất đi quyền lợi bảo hành.

11. Không sử dụng nồi áp suất với các sản phẩm dễ cháy nổ hoặc ở các nơi ẩm ướt.

12. Không bao giờ được tháo vành bít hoặc thay thế nó bởi vành cao su hoặc vành áp lực.

13. Không ngâm hoặc đổ nước lên nồi. 2 Hành động này sẽ gây cháy chập hỏng nồi .

14. Không kéo, giật dây nguồn. Các hành động kéo, giật xoắn... Có thể làm hỏng dây nguồn, dẫn đến cháy chập nguồn điện, các hành động trên có thể gây giật điện cho người sử dụng.

15. Khi nồi áp suất đang hoạt động hoặc chưa được xả hết áp. Nghiêm cấm đặt tay lên lỗ thoát hơi. Không đậy vải hay bất kỳ vật gì lên lỗ thoát hơi của van xả khi nồi đang hoạt động.

16. Lòng nồi được phủ lớp chống dính Để tránh cào xước nên dùng muôi nhựa hoặc gỗ .

17. Thời gian tối đa cho việc giữ ấm là 24 giờ, tuy nhiên chỉ nên giữ ấm không quá 6 giờ.

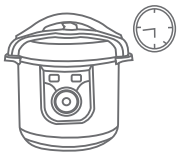

18. Xuất hiện lượng lớn hơi nước tại mặt ngoài sản phẩm trong quá trình vận hành là một hiện tượng không bình thường. Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến hãng bảo hành để bảo dưỡng.

19. Khi di chuyển nồi áp suất, nhớ giữ quai nổi thay vì giữ tay cầm.

VIII. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

1. Bạn nên làm sạch sản phẩm ngay sau khi hoàn tất công việc. Trước khi lau rửa phải rút điện ra khỏi nguồi điện , đợi cho áp suất trong nồi giảm.
2. Lòng nồi: Sử dụng nước rửa chén để vệ sinh lòng nồi, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Nghiêm cấm không dùng chất tẩy rửa ăn mòn như xăng dầu, vật sắc nhọn để vệ sinh lòng nồi.
3. Bên ngoài nồi: Luôn giữ mặt ngoài của nồi áp suất sạch sẽ, khô ráo. Khi sử dụng xong lấy vải mềm khô lau sạch bên ngoài để tăng độ bền của sản phẩm.
4. Vòng đệm: Dùng nước nóng sạch để rửa. Vệ sinh xong đặt lại vòng đệm vào đúng vị trí cũ của nồi.
5. Van phao và van xả áp : Sau mỗi lần sử dụng xong nên kiểm tra lại van an toàn và ống thoát hơi có hoạt động tốt không , có thể dùng tăm tre và bàn chải mềm để vệ sinh.
6. Nếu không sử dụng Quý khách vệ sinh sạch sản phẩm rồi đóng gói lại như lúc mới mua về.

IX. SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

STT	TRẠNG THÁI	NGUYÊN NHÂN	CÁCH KHẮC PHỤC
1	Khó đóng nắp	Lắp sai gioăng cao su	Chỉnh lại vòng đệm
		Van phao bị kẹt	Chỉnh lại van phao
2	Khó mở nắp	Van phao bị kẹt hoặc sai vị trí	Ấn van xuống mức độ vừa phải bằng đũa
3	Hơi bị rò ở nắp	Lắp sai gioăng cao su	Lắp lại gioăng cao su
		Gioăng cao su bẩn	Lau rửa lại gioăng cao su
		Gioăng cao su hỏng	Thay vòng gioăng cao su
		Đóng nắp nồi sai	Đóng nắp nồi đúng
4	Hơi bị rò qua van phao	Gioăng của van phao bẩn	Vệ sinh gioăng của van phao
		Van phao bị hỏng	Thay van phao
5	Van phao không nổi	Lượng thức ăn và nước dưới mức min	Bổ sung lại thức ăn và nước theo đúng quy định
		Hơi nước rò ra khỏi van	Mang đến TTBH

LỖI HIỂN THỊ TRÊN NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN TỬ

OPEN	Nắp của nồi đang xoáy chưa đúng vị trí	Xoay kịch nắp nồi theo chiều kim đồng hồ.
E1	Đứt cảm biến nhiệt hoặc đứt dây, bung jack của cảm biến nhiệt	Mang đến TTBH
E2	Rơle cảm biến có bị đoản mạch	Mang đến TTBH
E3	Nhiệt độ vượt quá 195°C mà rơle bảo vệ quá áp vẫn không ngắt (quá áp)	Mang đến TTBH
E4	Rơle bảo vệ quá áp ngắt, khi mới đến 65°C (áp thấp)	Mang đến TTBH

X. THỜI GIAN NẤU ĂN

Điều chỉnh thời gian nồi áp suất cơ đa năng

Thực phẩm	Nấu canh/ Nấu soup	Nấu cháo/ Nấu chè	Hầm xương	Thịt bò, gân
Điều chỉnh thời gian nấu (phút)	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30

Điều chỉnh thời gian nồi áp suất điện tử đa năng

Thực phẩm	Hầm canh	Hầm thịt/gà	Hầm đỗ	Hầm cá	Cháo (loãng)	Cháo (đặc)	Bánh gato	Hấp cà ri	Hấp thịt	Hấp bánh	Hầm xương	Hấp tôm
Điều chỉnh thời gian nấu (phút)	25	15	40	20	10	15	28	10	12	15	18	13

Sato®

CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT

Địa chỉ công ty tại Việt Nam:

Số 84 Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

Địa chỉ công ty tại Nhật Bản:

Tầng 15, Tòa nhà Cerulean 26-1 Phố Sakuragaoka-cho

Quận Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512 Nhật Bản

Trung tâm CSKH: 1900.54.54.97

Email: admin@satovietnhat.com.vn

Địa chỉ nhà máy: KCN Vĩnh Khúc -Văn Giang - Hưng Yên

Website: www.satovietnhat.com.vn