Sato®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CƠM ĐIỆN



- Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm.
- Để sử dụng sản phẩm đúng cách, Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này. Qúy khách giữ quyển này cẩn thận để tham khảo về sau.

1. NHẬN BIẾT BỘ PHẬN

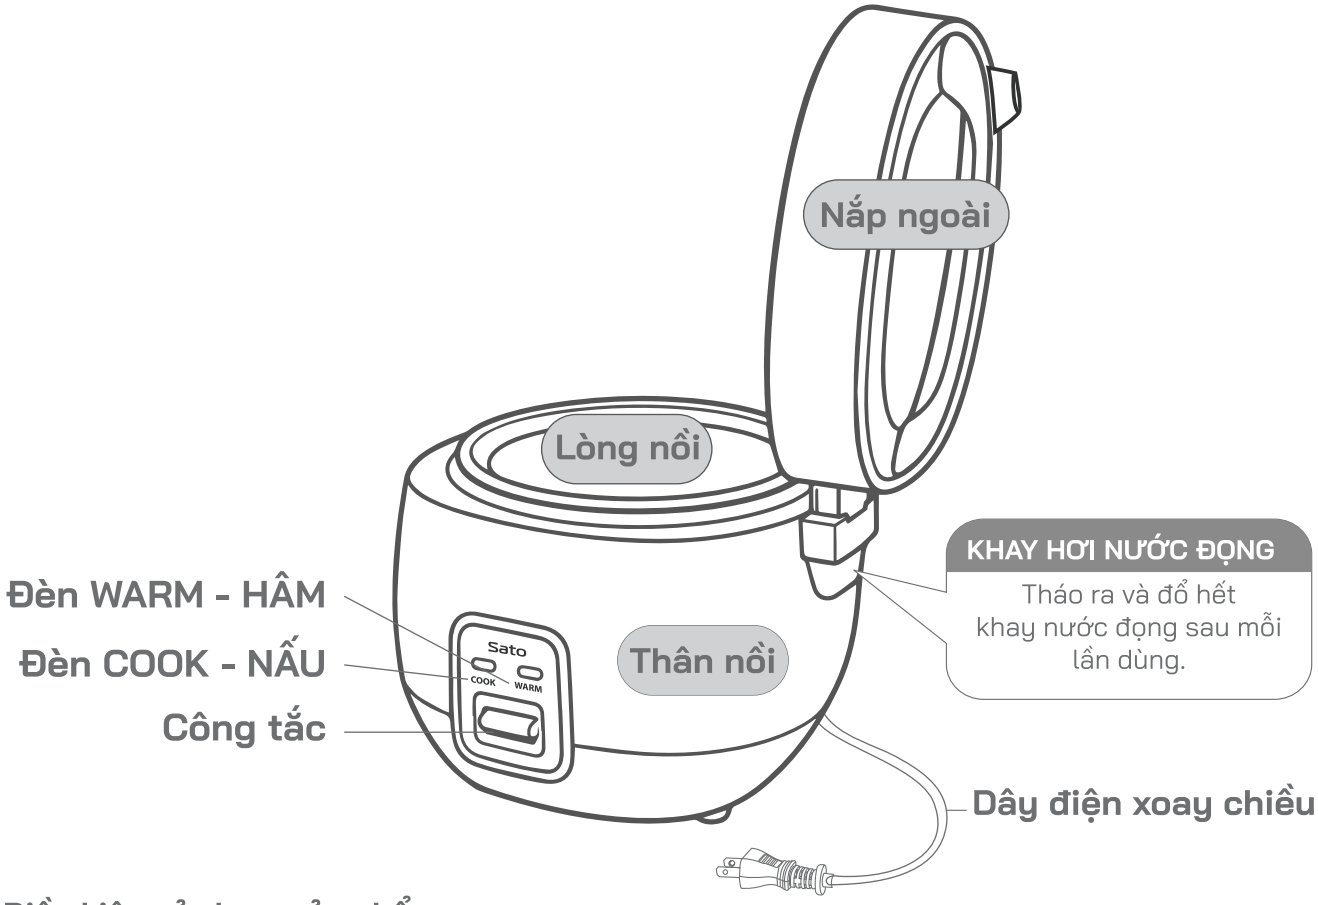

Điều kiện sử dụng sản phẩm:

* Điện áp 200V-220V, tần số: 50Hz

* Dây cấp nguồn đủ tiết diện 1.5mm lõi đồng

2. CÁCH NẤU CƠM

1. Đong gạo

Đong chính xác lượng gạo cần nấu, không vượt quá dung tích của sản phẩm sẽ gây sống cơm.

Dung tích SP	1.0L	1.2L	1.8L	2.2L	3.0L	4.6L	5.5L	5.6L	6.0L	10L	14L
Khối lượng gạo (max) (kg)	0.5-0.7	0.7-0.9	1.0-1.2	1.2-1.3	1.4-1.5	2.6	2.8	3.1	3.2	5.0	6.0

2. Vo gạo

Không được vo gạo bằng lòng nhôm. Nên vo bằng 1 dụng cụ riêng. Sau đó đổ gạo đã vo vào lòng nồi.

3. Đổ nước

Đổ gạo đã vo vào nồi. Đặt lòng nồi trên bề mặt phẳng sau đó cho lượng nước phù hợp với từng loại gạo. Không cho nước nóng vào nấu cơm sẽ bị nhão.

4. Đặt lòng nồi nấu vào thân nồi

Trong lần sử dụng đầu tiên của sản phẩm, cần vệ sinh sạch bên trong lòng nồi theo đúng cách sau để nồi hoạt động ổn định và chính xác:
- Đổ nước ấm khoảng 70°C vào lòng nồi, sau đó dùng khăn mềm vệ sinh sạch sẽ bề mặt bên trong của lòng nồi. Quan trọng nhất là phần dưới đáy, vì lòng nồi mới có thể còn sót dầu của sơn chống dính - dầu kháng nước mạnh dẫn đến nhảy sớm, nhảy non, vỏ nóng hơn bình thường.
- Lau hết nước xung quanh bề mặt của lòng nồi và bề mặt mâm nhiệt trước khi đặt vào nấu cơm.

- Xoay nhẹ lòng nồi sang trái - phải 2-3 lần để lòng nồi tiếp xúc với mâm nhiệt. Nếu lòng nồi và mâm nhiệt không tiếp xúc có thể sẽ dẫn đến cơm sống hoặc đứt cầu trì gây hỏng nồi..

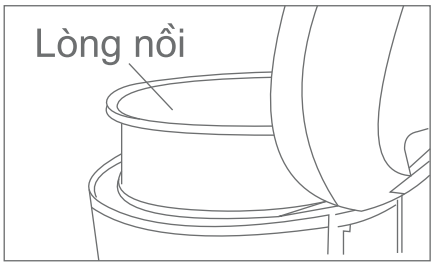

5. Đậy nắp và cắm dây nguồn vào ổ cắm

Đậy nắp và cắm chặt dây nguồn (nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc nấu và ảnh hưởng đến sản phẩm).

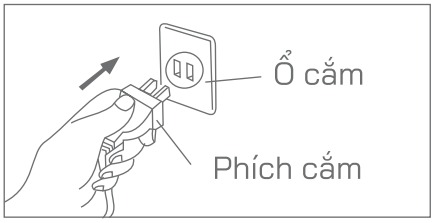

6. Nhấn công tắc

Chắc chắn rằng nắp thông minh ở đúng vị trí trước khi bắt đầu nấu. Không được mở nắp ngoài hay rút phích cắm trong khi đang nấu. Hãy nhớ nhấn công tắc và xem đèn COOK có sáng không (Gạo sẽ không được nấu ở chế độ WARM).



Nhấn công tắc để bắt đầu nấu. Đèn COOK sáng lên.

7. Sau khi cơm được nấu, nên để nóng trong 15'

Sau khi cơm đã được nấu, thiết bị sẽ tự động nhảy sang chế độ WARM, để cơm bốc hơi và hâm trong 15' nữa mà không mở nắp ngoài. Sau đó đảo đều cơm và ủ ấm để cơm chín đều. Hãy rút điện khi không sử dụng.



Đèn WARM sáng lên cho thấy đang chế độ hâm nóng

4. ĐỂ GIỮ CƠM ĐÃ NẤU NÓNG VÀ NGON

1. Vo gạo thật sạch.

2. Sau khi cơm đã được nấu và hâm, xới đều cơm lên.

3. Không để thìa xới cơm trong nồi nấu.

4. Không hâm nóng cơm quá 5 tiếng (sẽ làm đổi màu cơm và gây mùi hôi).

5. Không dùng nồi để hâm các loại thức ăn khác.

6. Không hâm cơm lạnh.

5. KHUYẾN CÁO KHI SỬ DỤNG NỒI CƠM ĐIỆN

1. Trước khi sử dụng Qúy khách nên đun nước sôi khoảng 30’ sau đó mới nấu thử.

2. Trong quá trình đun thử nước có thể xuất hiện các hiện tượng sau:

- Khói tỏa ra nhiều và có mùi khét kèm theo khoảng thời gian từ 5-15’ khi vận hành.
- Các hiện tượng này là bình thường, do trong quá trình sản xuất để bảo quản sản phẩm được bền đẹp chúng tôi có sử dụng lớp dầu bảo vệ bộ phận gia nhiệt nên khi sử dụng lần đầu sẽ có hiện tượng trên.

6. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Phải sử dụng ổ cắm phù hợp với phích cắm (ổ cắm điện lỏng gây ra chỗ tiếp xúc bị nóng, có thể làm chảy đầu phích cắm, làm hỏng dây nguồn và hỏng hệ thống điện.

2. Trong quá trình sử dụng không được chèn, giữ, tác động vào núm công tắc COOK-WARM. Điều này có thể làm cháy nồi hoặc gây thương tích cá nhân.



3. Không rửa nồi bằng cách nhúng vào nước, không rửa bề mặt mâm nhiệt trực tiếp bằng nước.

4. Không đặt nồi ở những vị trí sàn ướt, bề mặt không kiên cố, không bằng phẳng, gần bếp ga hay nguồn lửa và các vật liệu dễ cháy...

5. Không dùng lòng nồi nấu trên các thiết bị bếp ga, bếp than... Điều này làm biến dạng lòng nồi, có thể gây sống cơm.



6. Thường xuyên vệ sinh đáy lòng nồi và mặt mâm nhiệt bằng rẻ khô. Hạt cơm hoặc vật thể lạ tích tụ giữa lòng nhôm và mâm nhiệt làm ảnh hưởng đến hiệu quả của sản phẩm có thể làm sống cơm.

7. Không thay thế lòng nồi bằng lòng nồi khác hay vật chứa khác không đúng với sản phẩm của nhà sản xuất.

7. CẢNH BÁO VÀ HƯỚNG DẪN AN TOÀN

• Đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo khi cần.

• Chỉ nối thiết bị với nguồn điện có điện áp và tần số phù hợp với giá trị trên nhãn thiết bị.

• Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

• Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

• Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây hoặc cụm dây riêng đã lắp sẵn của nhà chế tạo hoặc của đại lý bảo trì của nhà chế tạo.

• Không sử dụng thiết bị khi dây nguồn, phích cắm hoặc vỏ thiết bị có dấu hiệu hư hỏng. Không kéo dây nguồn để rút phích cắm.

• Rút phích cắm hoặc ngắt nguồn điện khi không sử dụng, trước khi vệ sinh và trước khi lắp, tháo phụ kiện.

• Chỉ sử dụng thiết bị đúng mục đích nêu trong hướng dẫn này. Không tự ý tháo, sửa chữa thiết bị; liên hệ trung tâm bảo hành khi thiết bị hỏng.

• **CHÚ Ý**: Để tránh nguy hiểm do phục hồi không chủ ý của cơ cấu cắt nhiệt, không được cấp điện cho thiết bị qua cơ cấu đóng cắt từ bên ngoài, ví dụ như bộ hẹn giờ, hoặc không được nối đến mạch điện thường xuyên được đóng và cắt bởi nhiều người sử dụng.

• Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như: khu vực nhà bếp cho nhân viên trong cửa hiệu, văn phòng và môi trường làm việc khác; nông trại; bởi các khách hàng trong khách sạn, nhà trọ và môi trường kiểu khu dân cư khác; môi trường kiểu nhà trọ.

• Tránh làm tràn nước hoặc chất lỏng lên bộ nối (ổ cắm nối nguồn) của thiết bị.

• **CẢNH BÁO**: Sử dụng thiết bị sai cách có thể gây thương tích. Chỉ sử dụng thiết bị theo đúng hướng dẫn này.

• Bề mặt của phần tử gia nhiệt vẫn còn nhiệt dư sau khi sử dụng; không chạm vào cho đến khi đã nguội.

• Không được ngâm thân thiết bị (phần chứa bộ phận điện) vào nước hoặc chất lỏng khi làm sạch.

• Phải tháo bộ nối ra trước khi làm sạch thiết bị và ổ phích cắm vào thiết bị phải được làm khô trước khi sử dụng lại thiết bị.

• Không che hoặc để mặt, tay sát van thoát hơi khi đang nấu. Chỉ đặt nồi trong vào khi đáy nồi và mâm nhiệt đã khô, sạch.

8. VỆ SINH, BẢO DƯỠNG VÀ BẢO QUẢN

• Rút phích cắm và để thiết bị nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh.
• Bề mặt tiếp xúc với thực phẩm (nồi trong, xửng hấp, nắp trong): rửa bằng nước ấm với nước rửa chén trung tính và miếng rửa mềm, tráng sạch và lau khô. Không dùng miếng cọ kim loại hoặc chất tẩy có tính mài mòn.
• Lau thân ngoài và bảng điều khiển bằng khăn mềm hơi ẩm, lau khô trước khi dùng lại.
• Để thiết bị nguội hoàn toàn và khô ráo trước khi cất.
• Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, xa nguồn nhiệt và ngoài tầm với của trẻ em.
• Quấn dây nguồn lỏng tay, không quấn chặt quanh thân thiết bị khi còn nóng.

9. KHẮC PHỤC SỰ CỐ

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	CÁCH KHẮC PHỤC
Cơm sống Chín không đều	Lượng nước không phù hợp.	Điều chỉnh lượng nước theo từng loại gạo.
	Mâm nhiệt, cảm biến nhiệt (rơle) bị dính cơm hay dị vật	Vệ sinh sạch sẽ nồi rồi mới sử dụng.
	Lòng nồi đặt lệch hay dính nước đáy ngoài.	Lau sạch nước xung quanh lòng nồi và đặt đúng vị trí.
	Ổ cắm điện lỏng hay chưa nhấn nút COOK.	Cắm vào ổ điện phải chắc chắn rồi nhấn nút COOK.
	Điện áp thấp.	Nấu lượng gạo ít hơn dung tích tối đa. Điện áp tiêu chuẩn 220V/50Hz.
	Nấu nhiều hơn dung tích tối đa cho phép.	Không nấu nhiều hơn lượng gạo quy định.
	Sản phẩm để nghiêng.	Đặt nồi trên bề mặt bằng phẳng.
	Lòng nồi móp méo, biến dạng.	Thay lòng nồi tương thích với sản phẩm.
	Đậy nắp không chặt.	Kiểm tra đóng nắp trước khi nấu.
Cơm cháy khét	Công tắc bị chèn - giữ.	Có thể dẫn đến cháy nổ, tuyệt đối không nên giữ công tắc.
- Không sử dụng được sản phẩm - Đèn báo không sáng	Hỏng cầu trì bảo vệ.	Mang sản phẩm hỏng đến trung tâm bảo hành.

Sato®

CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT

Địa chỉ công ty tại Việt Nam:

Số 84 Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

Địa chỉ công ty tại Nhật Bản:

Tầng 15, Tòa nhà Cerulean 26-1 Phố Sakuragaoka-cho

Quận Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512 Nhật Bản

Trung tâm CSKH: 1900.54.54.97

Email: admin@satovietnhat.com.vn

Địa chỉ nhà máy: An Lạc - Trưng Trắc - Hưng Yên

Website: www.satovietnhat.com.vn