

Sato®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI



Cảm ơn Quý khách đã chọn mua sản phẩm.
Quý khách vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo về sau.

Kính gửi Quý khách hàng:


Máy hút mùi mới của Quý khách được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và đã vượt qua các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhất. Sách hướng dẫn này sẽ cung cấp cho Quý khách thông tin về cách vận hành và chăm sóc máy hút mùi để đạt được những lợi ích tối đa từ nó.

NỘI DUNG

A. Tổng quan về sản phẩm & Hướng dẫn an toàn	02
B. Hướng dẫn lắp đặt.....	03
C. Hướng dẫn sử dụng.....	05
D. Vệ sinh và bảo dưỡng.....	08
E. Xử lý sự cố thường gặp.....	08

A. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM & HƯỚNG DẪN AN TOÀN

A1. Tổng quan về sản phẩm

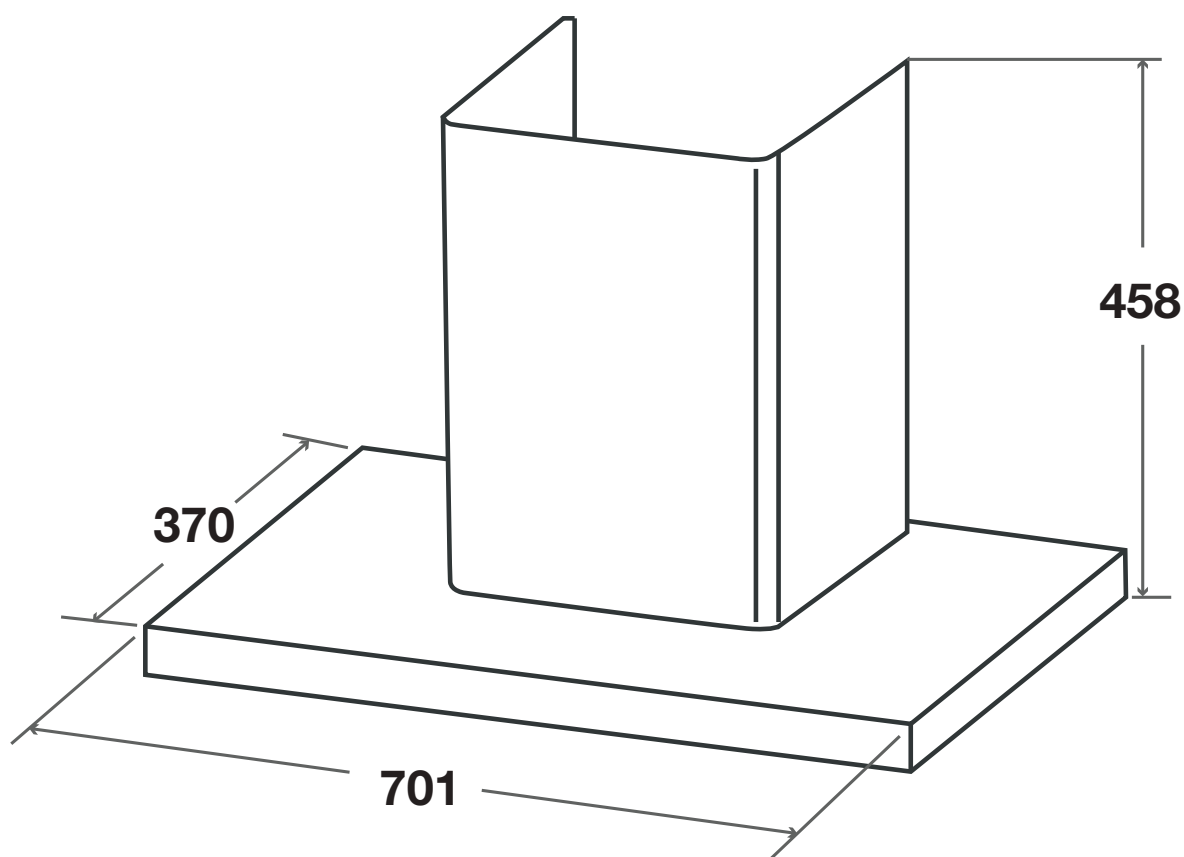

A2. Hướng dẫn an toàn

1. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng.
2. Không nối ống thoát gió với ống thông hơi hoặc ống dẫn khí đốt.
3. Phải thay dây cáp nguồn ngay khi phát hiện dây bị hỏng.
4. Vệ sinh máy hút mùi đúng cách như hướng dẫn sử dụng.
5. Việc thay bóng đèn cần được thực hiện cẩn thận, cần thực hiện bởi các kĩ thuật viên, không được dùng loại công suất cao hơn tiêu chuẩn.
6. Không dùng nước hay hơi nước để vệ sinh bảng điều khiển.
7. Việc vệ sinh động cơ hút cần được thực hiện bởi các kĩ thuật viên, cẩn thận trong quá trình vệ sinh.
8. Không dùng tay ướt để cầm hay rút phích điện.
9. Khi không dùng lâu ngày, nên ngắt khỏi nguồn điện.
10. Thiết bị này cần được lắp với aptomat hoặc cầu dao để có thể ngắt hoàn toàn với nguồn điện khi cần. Nguồn điện cần được nối đất.
11. Không tuân thủ các hướng dẫn có thể làm mất quyền bảo hành hoặc trách nhiệm pháp lý khiếu nại.



B. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

B1. Chuẩn bị

* Máy hút mùi có thể được kết nối như hình bên bằng một ống thoát (đường kính bên trong là 150mm).

* Trước khi lắp đặt, tắt máy và ngắt máy khỏi nguồn điện.


* Máy hút mùi nên được đặt cách mặt bếp khoảng 65 ~ 75cm sẽ đạt hiệu quả cao nhất.

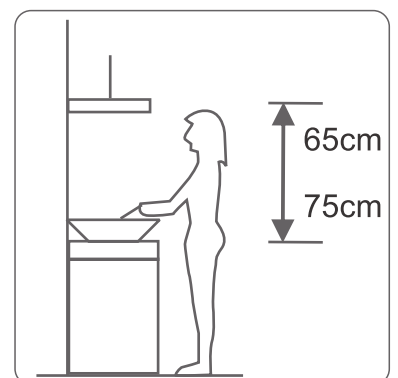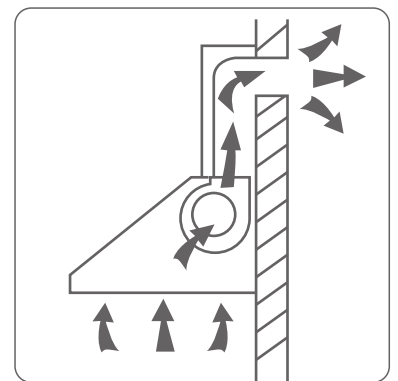


B2. Lắp đặt

*** Cảnh báo:** Việc không lắp đặt vít hoặc thiết bị cố định phù hợp với hướng dẫn sử dụng có thể gây nguy hiểm.

1. Khoan 3 lỗ sâu 8mm phù hợp với thanh treo. Sử dụng vít và nở đi kèm để cố định thanh treo lên tường.

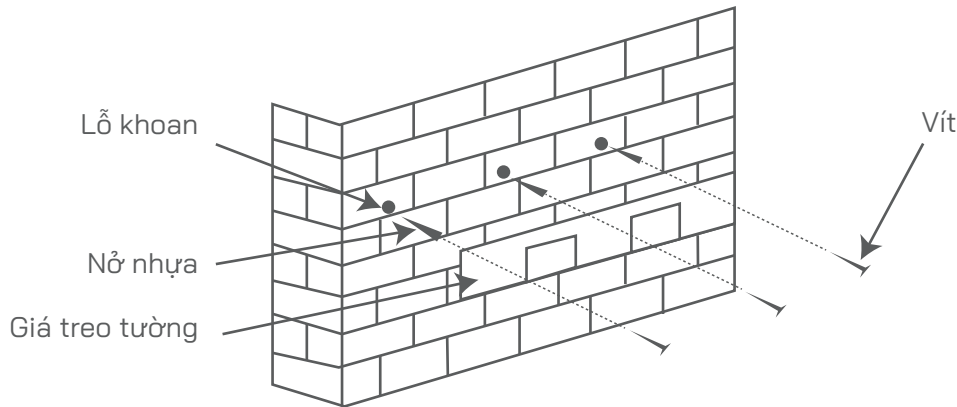


2. Cố định giá treo máy lên tường rồi treo máy hút mùi lên bằng cách đặt máy vào thanh treo đã cố định trước.

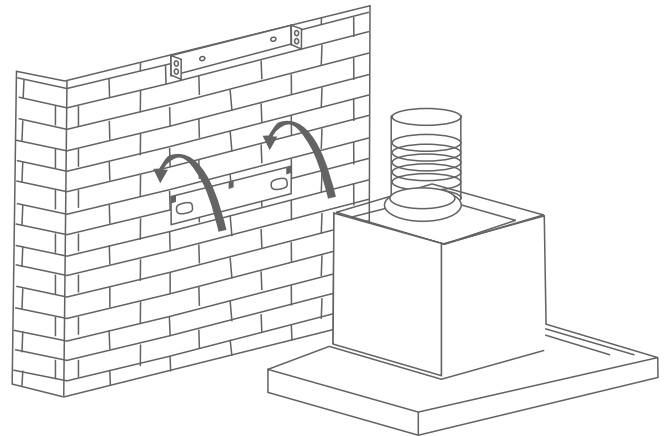


3. Cố định cửa gió một chiều tại đầu ra của máy hút mùi. Sau đó lắp ống thông khí vào cửa gió.

4. Đặt kính theo chiều máy hút khói, sau đó chúng ta bắt vít để cố định kính.

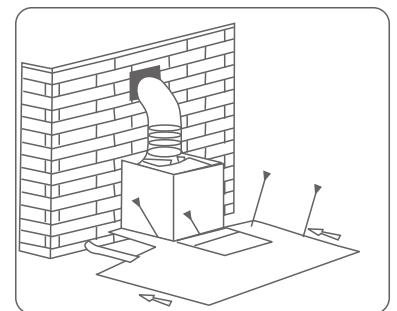


5. Đặt nắp ốp thân máy lên thân máy hút mùi, sau đó cố định nắp ốp thân máy vào hộp quạt bằng vít.

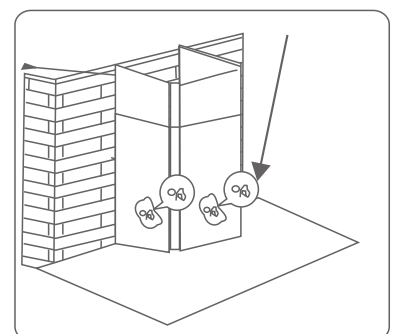


Lưu ý:

- a. Trước khi lắp đặt, đảm bảo khu vực sạch sẽ tránh hút mảnh thừa của gỗ vụn, bụi.
- b. Sau khi lắp đặt, đảm bảo rằng máy hút cân bằng để tránh hút ở một phía.
- c. Không thể chia cùng ống thông gió với các thiết bị khác như ống gas, ống làm ấm ống gió nóng.
- d. Độ uốn của ống thông gió phải $\geq 120^\circ$, song song hoặc cao hơn điểm bắt đầu và phải được nối với tường bên ngoài.

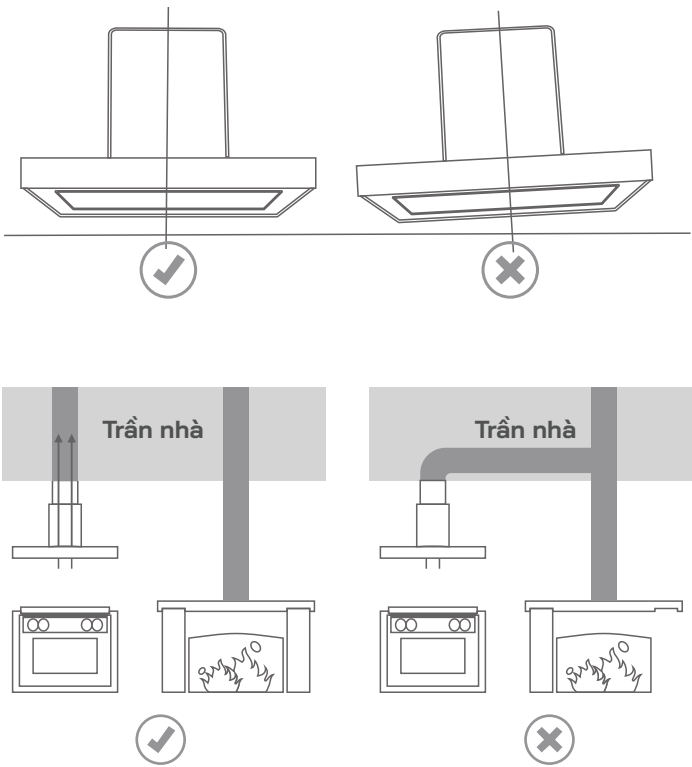

C. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

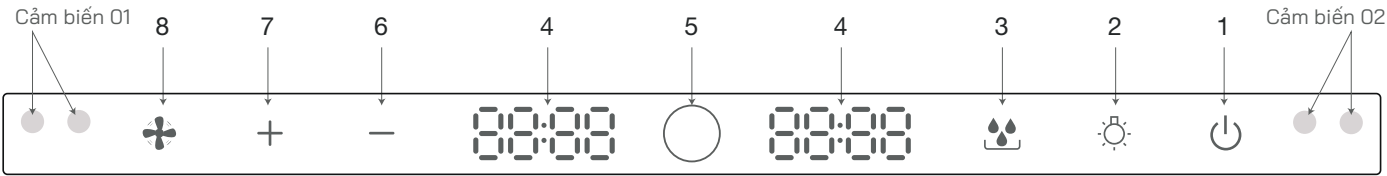

Hình ảnh mặt điều khiển

STT	Chức năng	Mô tả
1	Phím nguồn	Bật/Tắt máy và kích hoạt chế độ hẹn giờ
2	Phím đèn	Bật hoặc tắt đèn LED chiếu sáng
3	Phím tẩy dầu	Kích hoạt hoặc hủy chế độ tự làm sạch dầu mỡ
4	Màn hình hiển thị trạng thái	Hiển thị trạng thái hoạt động của động cơ
5	Phím booster	Kích hoạt chế độ hút tăng cường
6	Màn hình hiển thị thông số	Hiển thị đồng hồ, tốc độ quạt và thời gian hẹn giờ
7	Phím tăng (+)	Tăng tốc độ quạt hút
8	Phím giảm (-)	Giảm tốc độ quạt hút
Cảm biến 01	Cảm biến hồng ngoại	Điều khiển bằng vẫy tay theo chiều từ trái sang phải
Cảm biến 02	Cảm biến hồng ngoại	Điều khiển bằng vẫy tay theo chiều từ phải sang trái

1. Bật và tắt máy

Bật máy: Nhấn phím Nguồn một lần để máy ở chế độ chờ

Sau khi máy ở chế độ chờ sử dụng Nhấn phím (+). Và Nhấn phím (-) để chọn chế độ hoạt động..

Tắt máy: Khi máy đang hoạt động, nhấn phím Nguồn 02 lần liên tiếp để tắt máy.

Sau khi tắt: Động cơ dừng hoạt động. Đèn chiếu sáng tắt. Màn hình trở về chế độ hiển thị đồng hồ.

2. Điều chỉnh tốc độ hút

Máy có nhiều cấp tốc độ để phù hợp với lượng khói và mùi trong quá trình nấu ăn.

Tăng tốc độ: Nhấn phím (+). Mỗi lần nhấn, tốc độ hút tăng thêm 01 cấp.

Giảm tốc độ: Nhấn phím (-). Mỗi lần nhấn, tốc độ hút giảm 01 cấp.

Mức tốc độ hiện tại sẽ được hiển thị trên màn hình.

3. Chế độ Booster

Chế độ Booster giúp máy hoạt động ở công suất cao nhất để hút nhanh khói và mùi khi nấu ăn. Nhấn phím Booster để kích hoạt chế độ. Khi Booster hoạt động: Động cơ chạy ở tốc độ cao nhất. Khả năng hút đạt mức tối đa. Để thoát chế độ Booster, nhấn lại phím Booster hoặc nhấn phím (+) hoặc phím (-) để chọn tốc độ hút khác.

4. Chế độ hẹn giờ

Khi máy đang hoạt động, nhấn phím Nguồn 01 lần để bật chế độ hẹn giờ.

Sau khi kích hoạt: Màn hình hiển thị thời gian đếm ngược. Máy vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian đã cài đặt.

Khi hết thời gian hẹn: Máy sẽ tự động tắt. Đèn chiếu sáng tắt. Màn hình trở về chế độ chờ.

5. Điều khiển đèn chiếu sáng

Nhấn phím Đèn để bật hoặc tắt đèn LED chiếu sáng.

Đèn có thể sử dụng độc lập mà không cần bật chức năng hút mùi.

6. Chế độ tẩy dầu

Chế độ tẩy dầu giúp làm sạch dầu mỡ bám bên trong máy, góp phần duy trì hiệu quả hút và kéo dài tuổi thọ động cơ.

Bật chế độ tẩy dầu

Nhấn và giữ phím Tắt dầu khoảng 03 giây.

Tắt chế độ tắt dầu

Khi chế độ đang hoạt động, tiếp tục nhấn và giữ phím Tắt dầu khoảng 03 giây để thoát.

7. Hiển thị màn hình

Chế độ chờ

- Màn hình trạng thái tắt.
- Màn hình đồng hồ hiển thị thời gian thực.

Chế độ hoạt động

- Hiển thị trạng thái hoạt động của động cơ.
- Hiển thị cấp tốc độ quạt đang sử dụng.

Chế độ hẹn giờ

Màn hình hiển thị thời gian đếm ngược cho đến khi máy tự động tắt.

8. Cài đặt đồng hồ

Nhấn và giữ phím Đền khoảng 03 giây để vào chế độ cài đặt giờ.

Nhấn phím (+) hoặc phím (-) để điều chỉnh giờ.

Nhấn phím Đền thêm một lần để chuyển sang cài đặt phút.

Tiếp tục sử dụng phím (+) hoặc phím (-) để điều chỉnh phút.

Sau khi cài đặt xong, không thao tác trong 05 giây, máy sẽ tự động lưu thời gian.

9. Điều khiển bằng cảm biến vẫy tay

Máy được trang bị 02 cảm biến hồng ngoại, cho phép điều khiển mà không cần chạm vào bảng điều khiển.

Bật máy và tăng tốc độ hút

Vẫy tay từ Cảm biến 01 sang Cảm biến 02.

Lần đầu tiên: Máy khởi động, đèn chiếu sáng tự động bật và quạt chạy ở tốc độ thấp.

Các lần tiếp theo: Mỗi lần vẫy tay, tốc độ hút sẽ tăng thêm 01 cấp cho đến mức cao nhất.

Hẹn giờ và tắt máy

Khi máy đang hoạt động, vẫy tay từ Cảm biến 02 sang Cảm biến 01.

Lần thứ nhất: Máy chuyển sang chế độ hẹn giờ và màn hình hiển thị thời gian đếm ngược.

Lần thứ hai: Máy và đèn chiếu sáng sẽ tự động tắt.

10. Lưu ý khi sử dụng cảm biến

Vẫy tay cách bề mặt cảm biến khoảng 5–8 cm.

Thực hiện thao tác nhanh và dứt khoát theo đúng hướng.
 Không giữ tay trước cảm biến quá lâu.
 Để tắt máy bằng cảm biến, cần thực hiện 02 lần vẩy tay liên tiếp theo hướng Cảm biến 02 → Cảm biến 01.
 Giữ bề mặt cảm biến luôn sạch sẽ, tránh dầu mỡ, bụi bẩn hoặc hơi nước bám lên cảm biến để đảm bảo cảm biến hoạt động chính xác.

D. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Chú ý: Không bao giờ cho tay vào khoang hút khi quạt hút vẫn đang hoạt động. Để máy hoạt động tối ưu cần thường xuyên vệ sinh ống thoát khí, quạt, màng lọc.
1. Trước khi vệ sinh máy, cần tắt máy và ngắt kết nối khỏi nguồn điện.
 2. Chỉ sử dụng xà phòng hoặc chất tẩy nhẹ để làm sạch. Làm sạch bộ lọc tuần 1 lần, hoặc theo điều kiện sử dụng.
 3. Làm sạch các bộ phận bên trong 6 tháng 1 lần hoặc theo điều kiện sử dụng của máy.
 4. Không làm sạch động cơ bằng nước hoặc chất lỏng khác.

E. XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Tình trạng	Nguyên nhân	Giải pháp
Đèn sáng, nhưng máy không hoạt động	Cánh quạt bị kẹt	Liên hệ với kỹ thuật viên để sửa chữa, thay thế
	Động cơ hỏng	
Cả đèn và quạt đều không chạy	Bóng đèn hỏng	Thay thế bóng đèn cùng loại
	Lỗi nguồn cấp	Kiểm tra lại nguồn điện cấp
Máy bị rung mạnh	Cánh quạt hỏng	Liên hệ với kỹ thuật viên để sửa chữa, thay thế
	Động cơ không được cố định chắc chắn	
	Máy không được treo đúng trên thanh treo	Hạ máy xuống và kiểm tra lại vị trí lắp thanh treo
Hiệu suất hút không tốt	Khoảng cách quá xa giữa máy hút và bếp	Điều chỉnh khoảng cách 65-75 cm

Sato®

CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT

Địa chỉ công ty tại Việt Nam:

Số 84 Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

Địa chỉ công ty tại Nhật Bản:

Tầng 15, Tòa nhà Cerulean 26-1 Phố Sakuragaoka-cho

Quận Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512 Nhật Bản

Trung tâm CSKH: 1900.54.54.97

Email: admin@satovietnhat.com.vn

Địa chỉ nhà máy: An Lạc - Như Quỳnh - Hưng Yên

Website: www.satovietnhat.com.vn